

# FINECADDIE

## 사용설명서



파인캐디를 사용해 주셔서 대단히 감사합니다.

제품을 사용하기 전에 반드시 이 설명서를 읽어 주십시오. 제품의 수명은 올바른 사용법과 비례하며, 불완전한 사용은 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

본 문서는 FINECADDIE 모델을 기준으로 작성되었으며, 구입 모델에 따라 사용설명서에 소개된 기능에 제한이 있을 수 있습니다. 또, 제품 성능 향상을 위하여 통보 없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 사용설명서의 내용과 그림은 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다.

### 보증 및 지원

- 본 제품의 소프트웨어는 최신 버전으로 업데이트 할 수 있습니다. 업데이트 방법 및 최신 버전의 소프트웨어는 [www.fine-drive.com](http://www.fine-drive.com)을 참조하십시오. 사용설명서의 최신판 또한 [www.fine-drive.com](http://www.fine-drive.com)에서 보거나 내려 받을 수 있습니다.
- (주)파인디지털에서 허가한 형태 이외의 경우에 대한 판매행위 및 적합성 등의 사항에 대해 암시적인 보증을 포함한 어떤 형태의 보증도 제공하지 않습니다.

- (주)파인디지털은 본 설명서에 포함된 오류와 본 설명서, 또는 본 설명서에 포함된 설명, 예제, 기능, 활용과 관련된 우발적 또는 결과적 손해에 책임이 없으며, 이 자료의 제공, 설명 또는 사용으로 인해 발생하는 우발적 또는 결과적 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

### 저작권 및 상표권

본 설명서는 저작권법에 의해 보호되고 있으며, 모든 권리는 법적인 보호를 받고 있습니다.

저작권법에 의해 허용되는 경우를 제외하고는 본 설명서의 어떤 부분도 (주)파인디지털의 사전 서면 동의 없이 사진복제, 복사, 수정 및 번역할 수 없습니다.

- FINECADDIE 로고는 (주)파인디지털의 등록상표입니다.

(주)파인디지털  
 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474 성남선텍시티 603호  
 파인드라이브 고객센터 1588-4458



[경고]

발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니,  
다음 사항을 지켜주시기 바랍니다.

1. 화기에 가까이 하지 마세요. (전자레인지에 넣지 말 것)
2. 여름철 자동차 내부에 방치하지 마세요.
3. 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 마세요. (찜질방 등)
4. 임의로 개조/수리/분해하지 마세요.
5. 높은곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 마세요.
6. 50℃ 이상의 고온에 노출하지 마세요.
7. 습기와 직접적으로 접촉되지 않도록 하세요.
8. 육안으로 식별되는 배터리 부품현상이 있는 경우  
고객만족센터로 즉시 문의하세요.
9. 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 마세요.
10. 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 마세요.

1. 파인캐디 올바르게 사용하기 .....	7
1) GPS 수신을 위한 올바른 사용법 .....	8
2) 구성품 확인하기 .....	9
3) 구성품 착용 및 조립 따라하기 .....	10
4) 올바른 충전방법 .....	15
2. 파인캐디 시작하기 .....	16
1) 버튼 설명 .....	17
2) 메인 화면(도그렉뷰/그린뷰) 설명 .....	18
3) 시작하기 .....	20
4) 종료하기 .....	22
5) 메인 화면(도그렉뷰/그린뷰) .....	23
6) 해저드뷰/빙커뷰/비거리뷰/시계뷰 .....	26
7) 비거리 측정 .....	30
8) 모의 라운드 .....	33
3. 파인캐디 설정하기 .....	35
1) 메뉴 화면 이동 방법 .....	36
2) 핀 위치 변경 .....	38
3) 좌·우그린 설정 .....	39

## :: 목차


4) 미터·야드 변경.....	42
5) 수동 코스&홀 설정.....	43
6) 리셋(RESET).....	44
7) 수평/보정거리 설정.....	44
8) 수평(보정) 설정.....	46
9) 에러코드.....	49
10) 버전정보.....	49
11) 시간 설정.....	50
12) 언어 설정.....	54
<b>4. 업데이트 따라하기.....</b>	<b>55</b>
1) 회원가입 및 제품등록하기.....	56
2) 파인캐디 이지(ez) 다운로더 설치하기.....	57
3) 업데이트하기.....	67
<b>5. 부록.....</b>	<b>73</b>
1) 제품보증서.....	74
2) 무상서비스.....	75
3) 유상서비스.....	76

## 1. 파인캐디 올바르게 사용하기

- 1) GPS 수신을 위한 올바른 사용법
- 2) 구성품 확인하기
- 3) 구성품 착용 및 조립 따라하기
- 4) 올바른 충전방법

## 1) GPS 수신을 위한 올바른 사용법

- ① 파인캐디를 켜신 후, 빠른 GPS 수신을 위하여 아래 '올바른 예'의 형태로 파인캐디를 파지한 후 GPS 수신 및 골프장 검색 완료 시까지 대기하여 주십시오. 이 때, 제품 상단의 GPS 안테나가 최대한 하늘을 향하도록 조정하여 주십시오.
- ② 손목 또는 허리 벨트 착용 시, GPS 수신이 완료된 후에 손목, 허리 벨트에 착용하세요.
- ③ 파인캐디를 상의 또는 하의 주머니에 넣고 사용하지 마십시오. GPS 수신감도가 매우 떨어 질 수 있습니다.

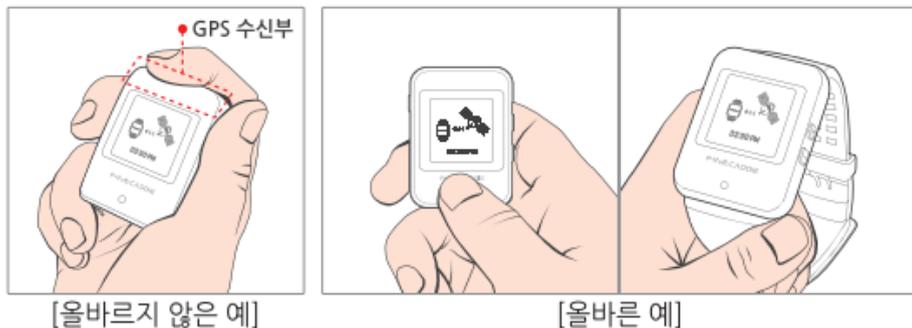

## 2) 구성품 확인하기


### 기본 구성품




[파인캐디]



[스트랩]

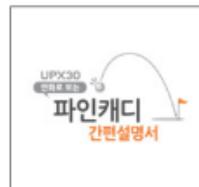


[간편설명서]

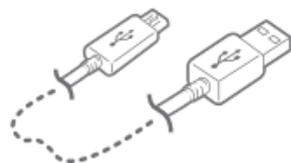

[충전케이블]


### 3) 구성품 착용 및 조립 따라하기

#### 모자 착용방법

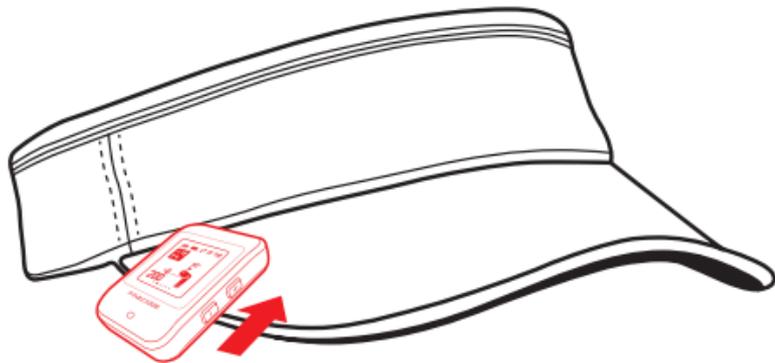

#### 손목밴드 조립방법

##### ① 손목밴드와 고정핀 분리하기

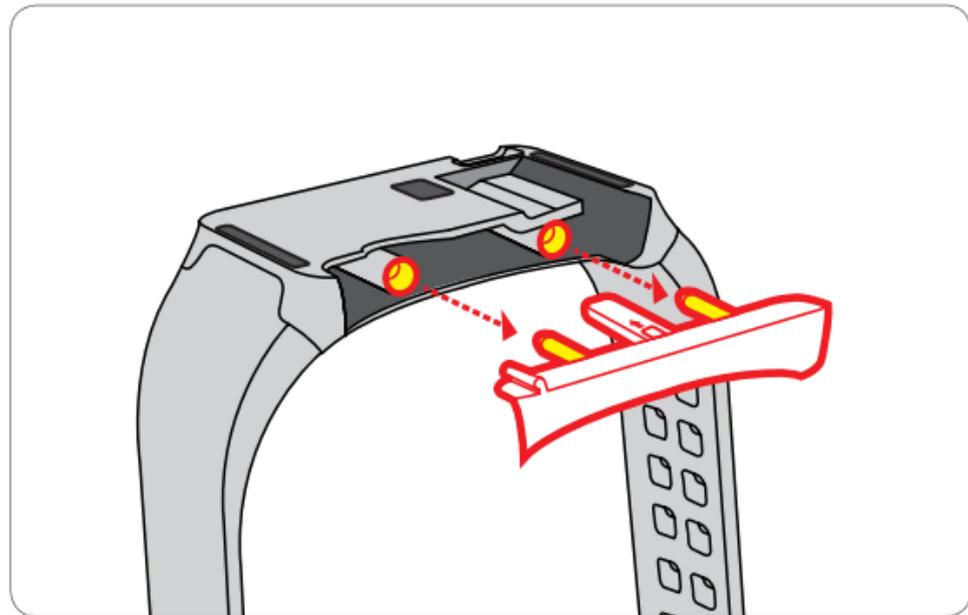



② 손목밴드에 파인캐디 밀어 넣기



클립 방향 확인



③ 손목밴드에 고정핀 밀어 넣기

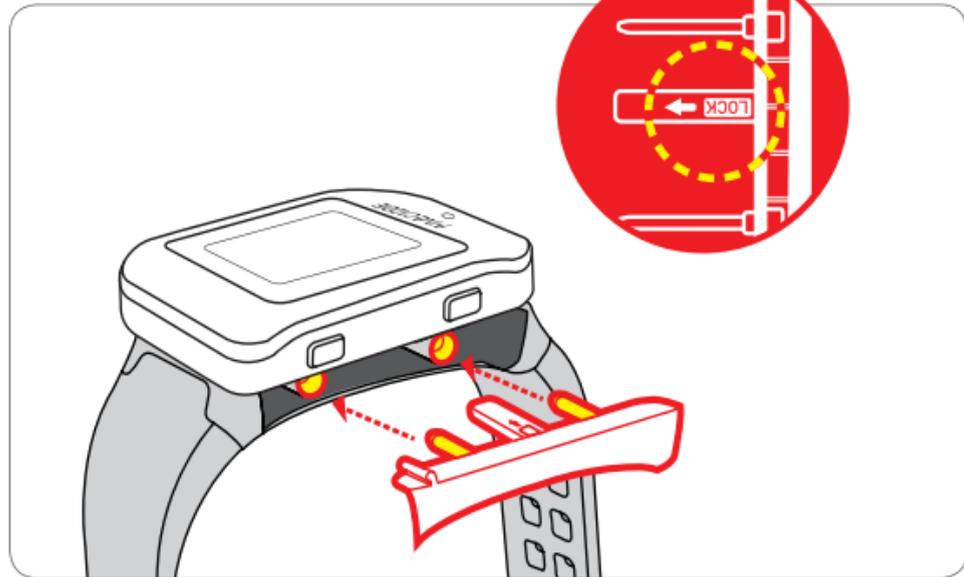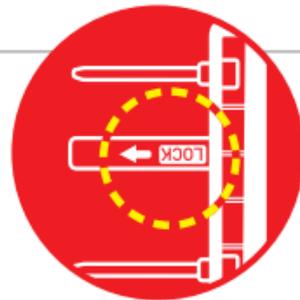

고정핀에 표기된 LOCK 문구가 위로 보이게 밀어주십시오.  
"딱" 소리가 날 때까지 밀어주십시오.



④ 손목밴드 조립 완료



#### 4) 올바른 충전방법

##### 충전방법

- ① PC USB단자 또는 스마트폰 충전기를 통해 충전을 할 수 있습니다.
- ② 아래 그림과 같이 파인캐디와 충전케이블을 USB포트에 연결하여 충전을 진행합니다.

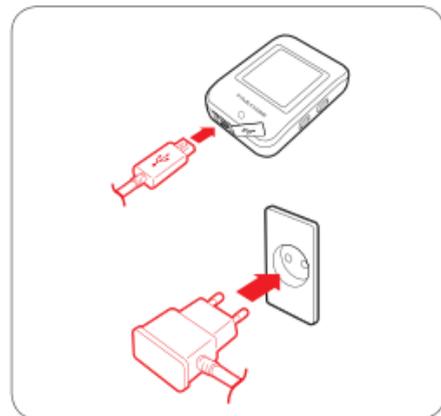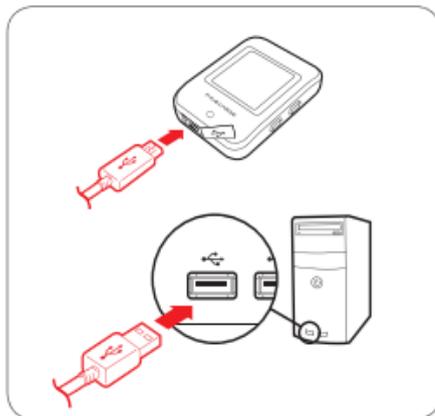

해당 제품에는 충전기가 포함되어 있지 않습니다.

## 2. 파인캐디 시작하기

- 1) 버튼 설명
- 2) 메인화면(도그렉뷰/그린뷰) 설명
- 3) 시작하기
- 4) 종료하기
- 5) 그린뷰
- 6) 해저드뷰/벙커뷰/비거리뷰/시계뷰
- 7) 비거리 측정
- 8) 모의 라운드


### 1) 버튼 설명




키 설명	짧게 누름	길게 누름
전원 버튼	백라이트	전원 On/Off
메뉴 버튼	뷰 이동/선택	메뉴
보이스 버튼	남은 거리 안내/취소	비거리 측정 시작/종료
볼륨 + 버튼	볼륨 업/위로 이동	좌/우 그린 변경
볼륨 - 버튼	볼륨 다운/아래로 이동	미터/야드 변경
볼륨 + - 버튼		수동 코스/홀 변경
메뉴 버튼 + 볼륨 버튼		현재시간 팝업 표시

## 2) 메인 화면(도그렉뷰/그린뷰) 설명

### 도그렉뷰

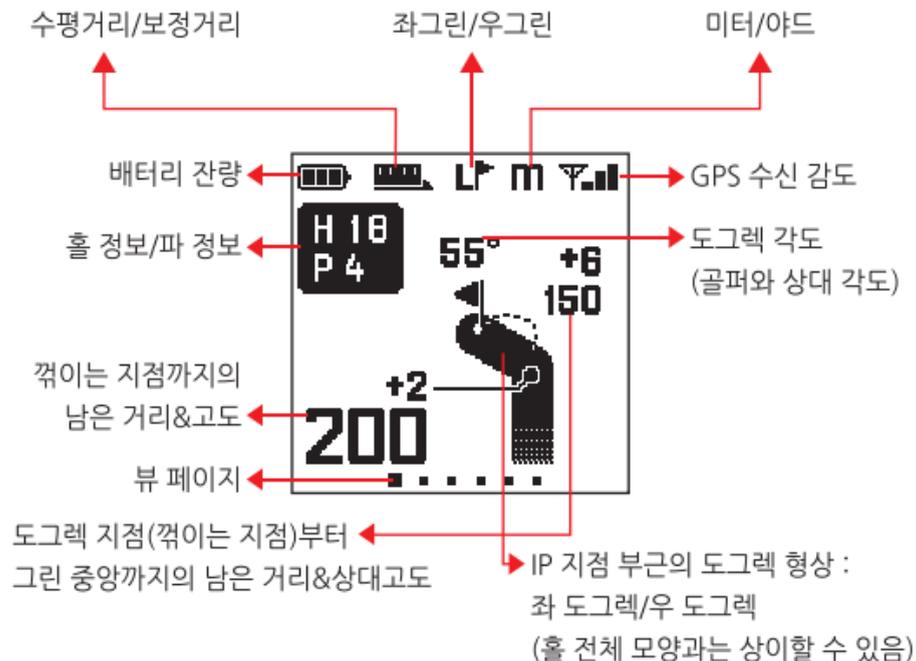

### 그린뷰

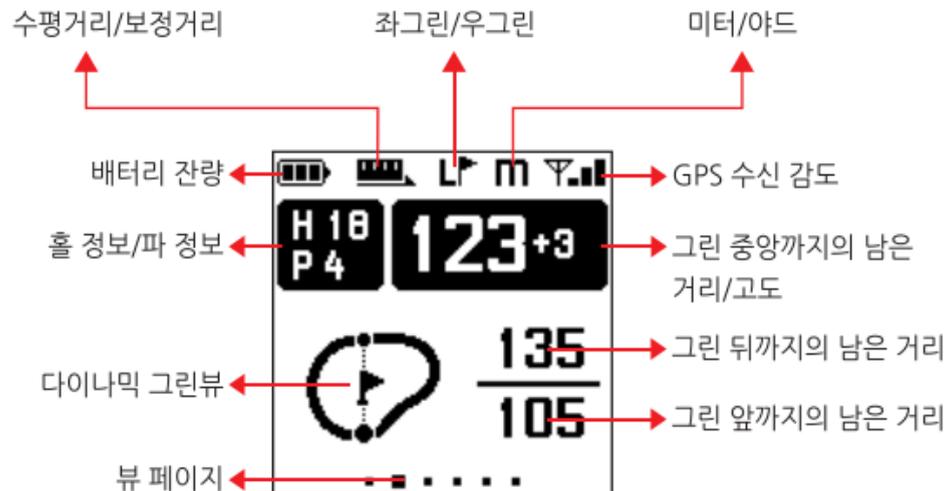

### 3) 시작하기



#### 전원 켜기

- ① 파인캐디 좌측 상단의 전원 버튼을 길게 누르면 위 순서대로 화면이 진행 됩니다.

#### 언어 설정

- ① 볼륨 버튼을 눌러서 원하는 언어로 이동합니다.
- ② 메뉴 버튼을 눌러서 저장하고 다음화면으로 이동합니다

\* 언어 설정 화면은 최초 사용 시에만 나타납니다.

\* GPS 수신이 안되는 경우(실내 등)에는 "GPS 수신 중"인 상태로 대기하게 됩니다.  
GPS 수신 후 골프장이 아닌 경우에는 "골프장 검색 중"인 상태로 대기하게 됩니다.

#### 4) 종료하기

##### 전원 끄기

- ① 파인캐디 좌측 상단의 전원 버튼을 길게 누르면 종료화면으로 이동합니다.
- ② 메뉴 버튼을 눌러서 종료를 선택하거나 60초간 무응답 시 종료됩니다.



<골프모드 종료화면>




<종료 중>


#### 5) 메인 화면(도그렉뷰/그린뷰)

##### 도그렉뷰


- ① 도그렉 홀 진입 시 도그렉 정보 자동 음성 안내
- ② 보이스 버튼을 누르면 꺾이는 지점까지의 남은 거리를 음성으로 안내
- ③ 꺾이는 지점 부근으로 이동 시 그린뷰로 자동 전환

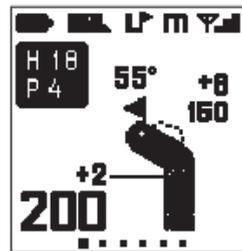

<수평거리 안내 설정>

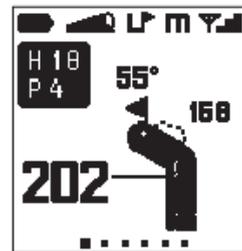

<보정거리 안내 설정>

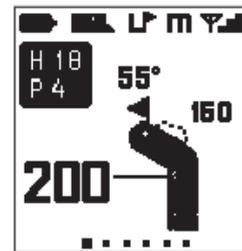


<고도DB가 없는 골프장>

### 그린뷰


- ① 홀 진입 시 홀 정보 자동 음성 안내
- ②  보이스 버튼을 누르면 그린 중앙까지의 남은 거리를 음성으로 안내



< 수평거리 안내 설정 >

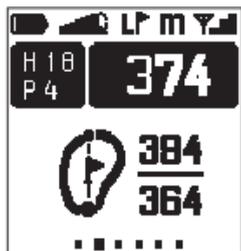

< 보정거리 안내 설정 >

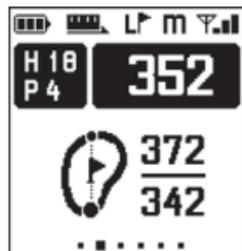

< 고도DB가 없는 골프장 >

\* 국내 골프장의 경우에는 일부 몇 개의 골프장을 제외하고는 고도DB가 탑재되어 있으며, 해외 골프장의 경우에는 현재 고도DB를 지원하지 않습니다.

### 다이나믹 그린뷰

- ① 사용자 위치에 따라 실시간으로 그린의 회전을 하면서 정확한 그린 앞/뒤/중앙까지의 남은 거리 및 그린 중앙의 고도를 안내



\* 핀 위치 변경을 한 경우 그린 중앙이 아닌 지정된 핀까지의 남은 거리 및 고도를 안내합니다.


## 6) 해저드뷰/병커뷰/비거리뷰/시계뷰




< 도그렉뷰 >



< 그린뷰 >

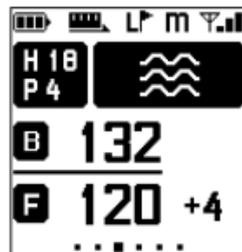

< 해저드뷰 >

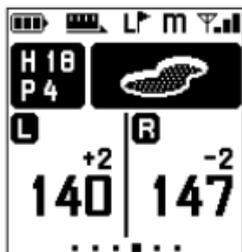

< 병커뷰 >



< 비거리뷰 >



< 시간 + 이동거리뷰 >

**도그렉뷰** : 도그렉 꺾이는 지점까지의 남은 거리, 상대고도 및 각도 & 꺾이는 지점부터 그린 중앙까지의 남은 거리, 고도  
 [자동안내] 도그렉 홀 진입 시 홀 정보 및 도그렉 정보(좌/우 도그렉&꺾이는 각도) 음성으로 안내  
 도그렉뷰에서 보이스 버튼을 누르면 꺾이는 지점까지의 거리를 음성으로 안내

**그린뷰** : 그린 앞, 뒤, 중앙까지의 남은 거리 확인  
 도그렉뷰에서 메뉴 버튼을 누르면 그린 중앙까지의 남은 거리를 음성으로 안내  
 도그렉이 아닌 홀이나 벗어난 지역에서 보이스 버튼을 누르면 그린 중앙까지의 남은 거리를 음성으로 안내

## :: 파인캐디 시작하기

**해저드뷰** : 해저드까지의 남은 거리 확인

그린뷰에서 [M] 메뉴 버튼을 누르면 가까운 해저드 앞/뒤까지의 남은 거리를 음성으로 안내

**벙커뷰** : 벙커까지의 남은 거리 확인

해저드뷰에서 [M] 메뉴 버튼을 누르면 샷 목표지점 부근의 좌벙커/우벙커 앞까지의 남은 거리를 음성으로 안내


**비거리뷰** : 현재까지 측정된 비거리 확인

벙커뷰에서 [M] 메뉴 버튼을 누르면 현재까지 측정된 비거리를 음성으로 안내

**시간+이동거리뷰** : 현재시간과 총 이동거리를 확인

비거리뷰 또는 벙커뷰(비거리 측정중이 아닌 경우)에서 [M] 메뉴 버튼을 누르면 현재시간과 총 이동거리를 음성으로 안내

화면 설명

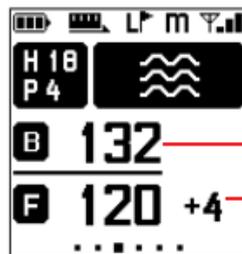


< 해저드뷰 >

해저드 뒤까지의

남은 거리

해저드 앞까지의  
남은 거리&고도

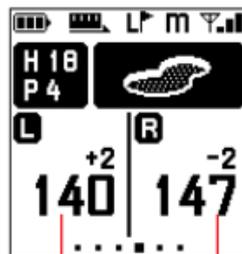

< 벙커뷰 >

좌벙커 앞까지의 남은 거리&고도

우벙커 앞까지의 남은 거리&고도

**해저드 안내 범위**


그린 앞 해저드 : 모두 안내

그린 뒤 해저드 : 그린 중앙으로부터 해저드 앞 거리가 50m 이내일  
경우에만 안내

**벙커안내 범위**


그린 공략 지점 (그린 중앙까지의 남은 거리가 200M 안쪽 일 경우) 에는  
페어웨이 벙커 대신에 그린 주변 벙커 정보를 안내

## 7) 비거리 측정

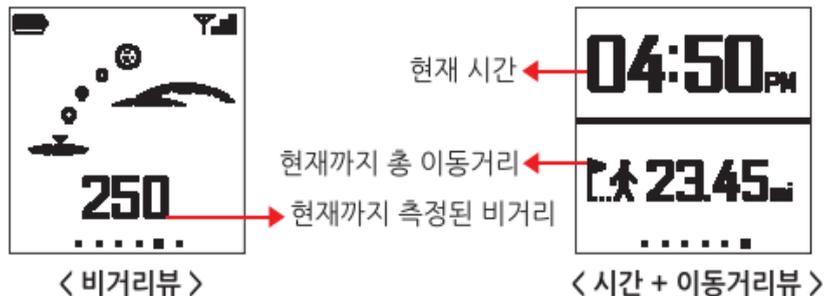

1분 이상 GPS 미수신 시  
 (라운드 중 그늘집/ 화장실 진입 시)  
 대기화면으로 변경

모든 화면에서 보이스 버튼을 누르면 메인뷰(도그렉뷰 또는 그린뷰)로 이동합니다.

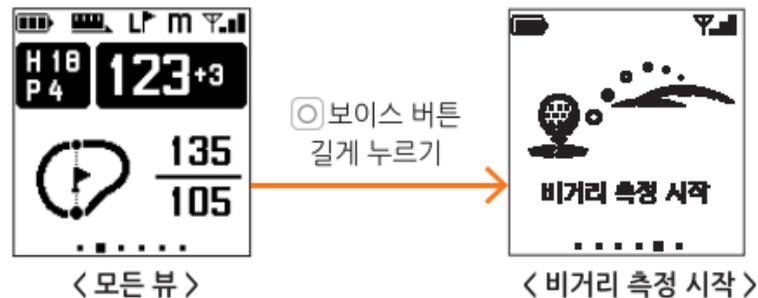



### 비거리 측정 방법

- ① 측정 시작 : 그린뷰 화면에서  보이스 버튼을 길게 누르면 비거리 측정 시작
- ② 측정 종료 및 재시작 : 그린뷰 화면에서  보이스 버튼을 길게 누르면 해당 위치까지의 비거리 측정 결과를 보여주고 새로운 비거리 측정 시작

Tip. 티박스에서 티샷 전에  보이스 버튼을 길게 눌러 비거리 측정을 시작하세요.  
 이후에는 공이 떨어진 위치에서  보이스 버튼을 누르기만 하시면 모든 샷의 비거리를 확인하실 수 있습니다.

\* 다음 홀 이동 시 비거리 자동 종료 됩니다.

## 8) 모의 라운드


### 모의 라운드란?

- ① 골프장이 아닌 곳에서도 사용자가 파인캐디를 들고 골프장에서 라운드를 하는 것과 똑같은 환경을 제공하여 파인캐디의 모든 기능을 미리 체험할 수 있습니다.
- ② 모의 라운드가 시작되면 파인캐디 사용자가 실제 홀에서 라운드를 하며 이동을 하는 것처럼, 실시간으로 거리가 변화되는 화면을 보실 수 있습니다. (약 3분)
- ③ 각종 버튼을 눌러보며 기능을 미리 익히세요.
- ④ 그린 주변에서는 사용자가 그린 주변을 한 바퀴 도는 것처럼 그린뷰가 실시간 회전하는 다이나믹 그린뷰를 보여드립니다.

### 사용 방법

- ① 모든 뷰 화면에서 메뉴 버튼을 길게 눌러서 메인 메뉴 화면으로 이동
- ② 볼륨 버튼을 이용 모의 라운드 메뉴로 이동(DEMO 모드)  
 메뉴 버튼을 이용 모의 라운드로 들어가기


\* 모의 라운드를 시작하게 되면 자동으로 단말기가 재부팅 되고, 모의 라운드를 시작하게 됩니다. 모의 라운드가 끝나게 되면 자동으로 단말기가 재부팅 되고, GPS 수신 중 화면으로 이동합니다.

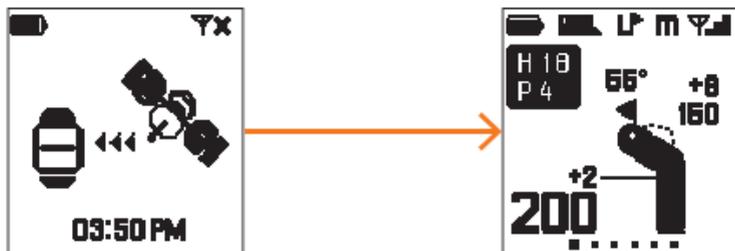

### 3. 파인캐디 설정하기

- 1) 메뉴 화면 이동 방법
- 2) 핀 위치 변경
- 3) 좌·우그린 변경
- 4) 미터·야드 변경
- 5) 수동 홀 변경
- 6) 리셋(RESET)
- 7) 수정(보정) 선택
- 8) 에러 코드
- 9) 버전
- 10) 시간대 설정
- 11) 언어 설정


1) 메뉴 화면 이동 방법

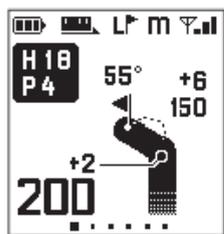


< 모든 뷰 >



< 메인 메뉴 >

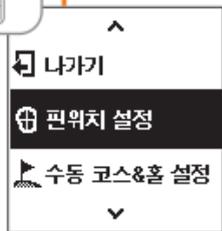


< 설정 화면 >

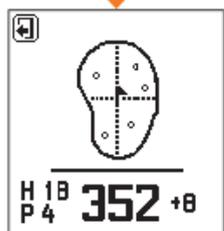

< 핀 위치 설정 >




< 수동 코스&홀 설정 >

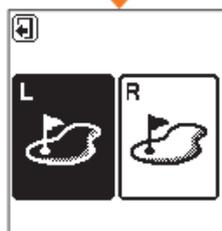


< 좌/우 그린 설정 >

투그린홀에서만 지원

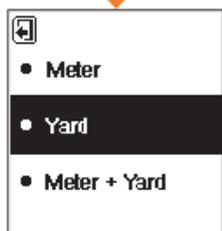


< 미터/야드 설정 >

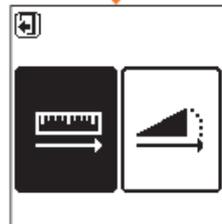

< 수평/보정거리 설정 >

고도DB지원  
골프장에서만 지원

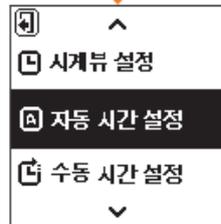


< 시간 설정 >



< 자동 시간 설정 >



< 언어 설정 >

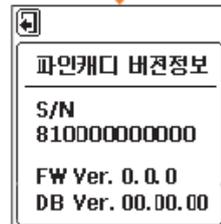

< 버전 정보 >




< 수동 시간 설정 >

## 2) 핀 위치 변경

### 메뉴를 이용하는 방법

- ① 모든 뷰 화면에서 [M] 메뉴 버튼을 길게 눌러서 메뉴 화면으로 이동
- ② 메뉴 화면 설정에서 [M] 메뉴 버튼을 눌러서 설정 화면으로 이동
- ③ [+/-] 볼륨 버튼을 이용 핀 위치 변경 메뉴로 이동
- ④ [M] 메뉴 버튼을 이용 핀 위치 변경 화면으로 들어가기
- ⑤ [+/-] 볼륨 버튼을 이용 핀 위치 변경
- ⑥ [M] 메뉴 버튼을 눌러서 저장하고 나가기
  - 보이스 버튼을 눌러서 저장 없이 나가기

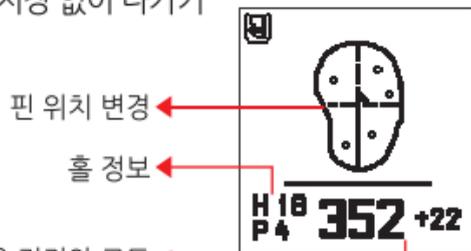

< 핀 위치 변경 >

\* 핀 위치 변경을 한 경우 그린 중앙이 아닌 지정된 핀까지의 남은 거리 및 고도를 안내합니다.


## 3) 좌/우 그린 설정

### 단축키를 이용하는 방법

단축키 (볼륨 버튼 +/- 키를 길게) : 모든 뷰 화면에서 볼륨 버튼 +/- 를 길게 누르면 화면 상단의 해당 아이콘 변경

### 메뉴를 이용하는 방법

- ① 모든 뷰 화면에서 [M] 메뉴 버튼을 길게 눌러서 메뉴 화면으로 이동
- ② 메뉴 화면 설정에서 [M] 메뉴 버튼을 눌러서 설정 화면으로 이동
- ③ 설정 화면에서 [M] 메뉴 버튼을 눌러서 좌/우 그린 설정으로 이동
- ④ [+/-] 볼륨 버튼을 눌러서 원하는 그린으로 이동
- ⑤ [M] 메뉴 버튼을 눌러서 저장하고 나가기
  - 보이스 버튼을 눌러서 저장 없이 나가기

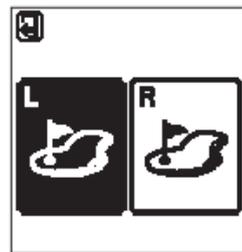

\* 그린 1개(원그린) 인 홀의 경우 해당 아이콘은 좌그린으로 표시되며 메뉴 설정에서는 보이지 않습니다.

#### 4) 미터·야드 변경


##### 단축키를 이용하는 방법

단축키(볼륨 버튼  $\ominus$  키를 길게) : 모든 뷰 화면에서 볼륨 버튼  $\ominus$  를 길게 누르면 화면 상단의 해당 아이콘 변경

##### 메뉴를 이용하는 방법

- ① 모든 뷰 화면에서  $\mathbb{M}$  메뉴 버튼을 길게 눌러서 메뉴 화면으로 이동
- ② 메뉴 화면 설정에서  $\mathbb{M}$  메뉴 버튼을 눌러서 설정 화면으로 이동
- ③ 설정 화면에서  $\mathbb{M}$  메뉴 버튼을 눌러서 미터(야드) 설정으로 이동
- ④  $\oplus/\ominus$  볼륨 버튼을 눌러서 원하는 단위로 이동
- ⑤  $\mathbb{M}$  메뉴 버튼을 눌러서 저장하고 나가기
  - 보이스 버튼을 눌러서 저장 없이 나가기

\* 미터야드 통합안내 선택 시 미터야드 동시 안내

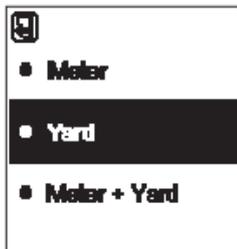

#### 5) 수동 코스&홀 설정

##### 단축키를 이용하는 방법

단축키(볼륨 버튼  $\oplus/\ominus$  키를 동시에 길게) : 모든 뷰 화면에서 볼륨 버튼 2개를 동시에 누르면 자동으로 수동 홀&코스 설정 화면으로 이동

##### 메뉴를 이용하는 방법

- ① 모든 뷰 화면에서  $\mathbb{M}$  메뉴 버튼을 길게 눌러서 메뉴 화면으로 이동
- ② 메뉴 화면 설정에서  $\mathbb{M}$  메뉴 버튼을 눌러서 설정 화면으로 이동
- ③ 설정 화면에서  $\mathbb{M}$  메뉴 버튼을 눌러서 수동코스&홀 설정으로 이동
- ④  $\oplus/\ominus$  볼륨 버튼을 눌러서 변경하려는 코스로 이동
- ⑤  $\mathbb{M}$  메뉴 버튼을 눌러서 홀 변경으로 이동
- ⑥  $\oplus/\ominus$  볼륨 버튼을 눌러서 변경하려는 홀로 이동
- ⑦  $\mathbb{M}$  메뉴 버튼을 눌러서 저장으로 이동
- ⑧  $\mathbb{M}$  메뉴 버튼을 눌러서 저장 또는 취소 선택 (저장/취소간 이동은  $\oplus/\ominus$  볼륨 버튼)
- ⑨  $\mathbb{M}$  메뉴 버튼을 눌러서 저장하고 나가기
  - 보이스 버튼을 눌러서 저장 없이 나가기



## 6) 리셋(RESET)


파인캐디 사용 중 갑자기 작동이 멈추거나 안 될 경우 전원 버튼을 8초 동안 누르면 다시 재부팅 됩니다.

## 7) 수평/보정거리 설정

### 수평, 보정 거리란?


수평거리: 경사를 고려하지 않고, 직선으로 정의되는 거리를 수평거리라고 합니다.

보정거리: 수평거리에서 고도를 고려하여 나타낸 거리를 보정거리라고 합니다.

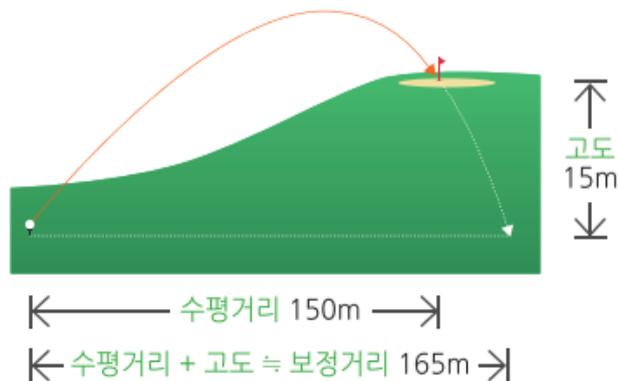

## 메뉴를 이용하는 방법

- ① 모든 뷰 화면에서 메뉴 버튼을 길게 눌러서 메뉴 화면으로 이동
- ② 메뉴 화면 설정에서 메뉴 버튼을 눌러서 설정 화면으로 이동
- ③ 설정 화면에서 메뉴 버튼을 눌러서 수평(보정) 설정으로 이동
- ④ 볼륨 버튼을 눌러서 원하는 거리 안내 설정으로 이동
- ⑤ 메뉴 버튼을 눌러서 저장하고 나가기
  - 보이스 버튼을 눌러서 저장 없이 나가기

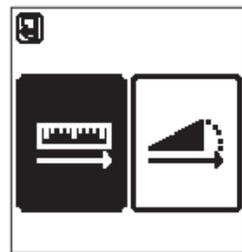

## 8) 수평(보정) 설정

### 주의 사항

- ① 해당 메뉴 설정은 티박스로 이동한 후부터 설정이 가능합니다.
- ② 만약 고도가 지원되지 않는 골프장에서 사용하는 경우 해당 메뉴는 나타나지 않습니다.
- ③ 고도가 지원되지 않는 골프장에서는 자동으로 수평거리 옵션으로 전환됩니다.


### 보정거리 아이콘 설명

 (+) 고도가 반영된 보정거리를 표시

 (-) 고도가 반영된 보정거리를 표시


 수평거리를 표시

[수평거리 안내 설정]

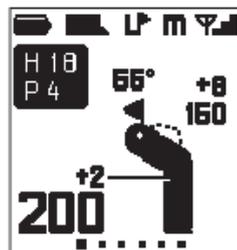

꺾이는 지점 수평거리 200m  
고도 2m 위

[보정거리 안내 설정]

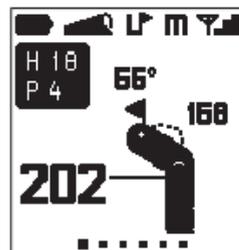

꺾이는 지점 보정거리 202m



그린 중앙 수평거리 352m  
고도 22m 위



그린 중앙 보정거리 374m

[수평거리 안내 설정]



해저드 앞 수평거리 270m 고도 22m 위  
해저드 뒤 수평거리 300m




좌병커 앞 수평거리 320m 고도 22m 위  
우병커 앞 수평거리 330m 고도 10m 아래

[보정거리 안내 설정]



해저드 앞 보정거리 292m  
해저드 뒤 보정거리 322m

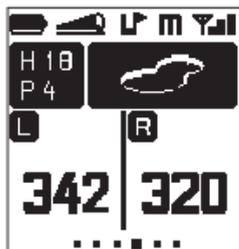

좌병커 앞 보정거리 342m  
우병커 앞 보정거리 320m


9) 에러코드

단말기 업데이트 후 파인캐디가 정상적으로 동작되지 않는 상태라면 파인캐디에 에러 코드 화면이 나타납니다. 이런 경우 파인캐디 이지 다운로드를 이용하여 단말기를 다시 업데이트 하시기 바랍니다.

\* 만약 에러 코드가 계속 나타나는 경우  
파인서비스 고객센터(1588-4458)를 통해 문의해 주시기 바랍니다.

10) 버전정보

파인캐디의 시리얼 넘버, 펌웨어 버전, 골프장 데이터 버전 정보를 표시 합니다.

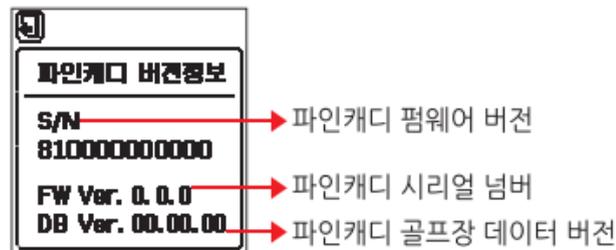

## 11) 시간 설정

### 메뉴를 이용하는 방법

- ① 모든 뷰 화면에서 **[M]** 메뉴 버튼을 길게 눌러서 메뉴 화면으로 이동
- ② 메뉴 화면 설정에서 **[M]** 메뉴 버튼을 눌러서 설정 화면으로 이동
- ③ 설정 화면에서 **[M]** 메뉴 버튼을 눌러서 시간 설정으로 이동
- ④ **[+]** **[−]** 볼륨 버튼을 눌러서 자동/수동 설정으로 이동
- ⑤ **[M]** 메뉴 버튼을 눌러서 설정 시작

### 시계뷰 설정


- ① **[M]** 메뉴 버튼을 눌러서 시계뷰 설정으로 진입
- ② **[+]** **[−]** 볼륨 버튼을 눌러서 원하는 시계뷰로 이동
- ③ **[M]** 메뉴 버튼을 눌러서 설정

### 자동 시간 설정


- ① **[M]** 메뉴 버튼을 눌러서 자동 시간 설정으로 진입
- ② 자동 시간 설정을 위해 GPS 수신 대기
- ③ 설정 완료 팝업 후 진입 전 모드로 복귀

### 수동 시간 설정

- ① **[M]** 메뉴 버튼을 눌러서 수동 시간 설정으로 진입
- ② **[+]** **[−]** 볼륨 버튼을 눌러서 변경
- ③ **[M]** 메뉴 버튼을 눌러서 '시간 > 분 > AM/PM > 월 > 일 > 년' 순서로 이동
- ④ **[M]** 메뉴 버튼을 눌러서 저장으로 이동
- ⑤ **[M]** 메뉴 버튼을 눌러서 저장 또는 취소 선택(저장/취소간 이동은 **[+]** **[−]** 볼륨 버튼)
- ⑥ **[M]** 메뉴 버튼을 눌러서 저장하고 나가기  
 보이스 버튼을 눌러서 저장없이 나가기

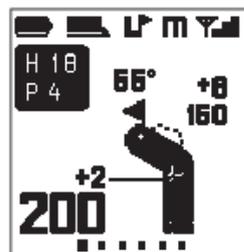

< 시간 설정 >

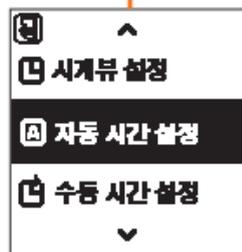


< 시계뷰 설정 >



< 디지털 시계뷰 >




< 자동 시간 설정 >

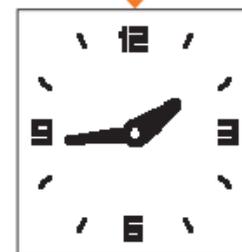

< 아날로그 시계뷰 >



< 수동 시간 설정 >

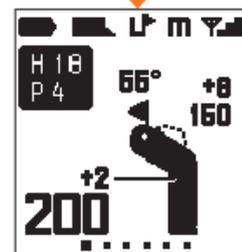

## 12) 언어 설정

### 메뉴를 이용하는 방법

- ① 모든 뷰 화면에서 **[M]** 메뉴 버튼을 길게 눌러서 메뉴 화면으로 이동
- ② 메뉴 화면 설정에서 **[M]** 메뉴 버튼을 눌러서 언어 설정 화면으로 이동
- ③ **[+]** **[=]** 볼륨 버튼을 눌러서 원하는 언어로 이동
- ④ **[M]** 메뉴 버튼을 눌러서 저장하고 나가기
  - 보이스 버튼을 눌러서 저장 없이 나가기



## 4. 업데이트 따라하기

- 1) 회원가입 및 제품등록하기
- 2) 파인캐디 이지(ez) 다운로드 설치하기
- 3) 업데이트하기

## 1) 회원가입 및 제품등록하기

### 메뉴를 이용하는 방법

- ① 파인드라이브 홈페이지(www.fine-drive.com)를 방문하여 회원가입 후, 보유하고 계신 파인캐디의 제조번호를 입력하면 정회원으로 등록됩니다.
- ② 제조번호 확인 방법: 파인캐디 후면의 제조번호를 확인합니다.  
(파인캐디의 [메뉴>기타>버전]에서도 확인 가능합니다.)



## 2) 파인캐디 이지(ez) 다운로드 설치하기

- ① [파인드라이브 홈페이지(www.fine-drive.com) > 고객지원 > 제품 업데이트 > 골프거리측정기 > 업데이트 방법 안내]로 가십시오.
- ② 먼저 로그인을 하신 후 화면의 우측에서 파인캐디 이지(ez) 다운로드 다운받기( **파인캐디 이지(ez)다운로더 다운받기** )를 누르십시오.
- ③ 파일 다운로드 문구가 표시되면 실행을 누르십시오.




④ 소프트웨어 실행 문구가 표시되면 실행을 누르십시오.



⑤ 다음을 누르십시오.




⑥ 이용약관에 동의하고 다음을 누르십시오.

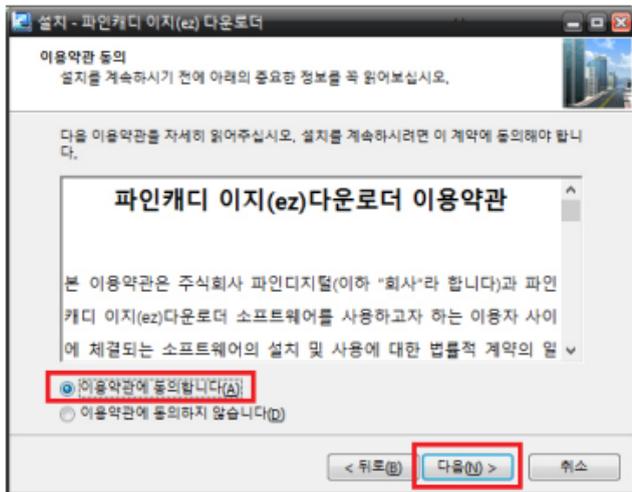


⑦ 다음을 누르십시오.  
(기본 지정된 위치에 설치하실 것을 권장합니다.)



⑧ 추가 사항 적용을 확인하신 후 다음을 누르십시오.

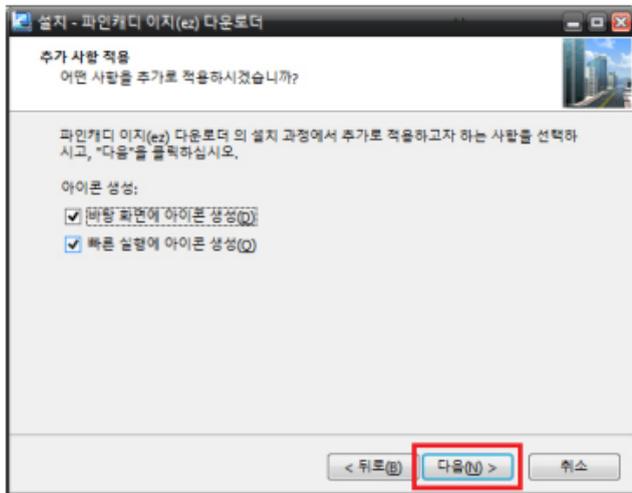

⑨ 설치 준비 완료에서 설치를 누르십시오.

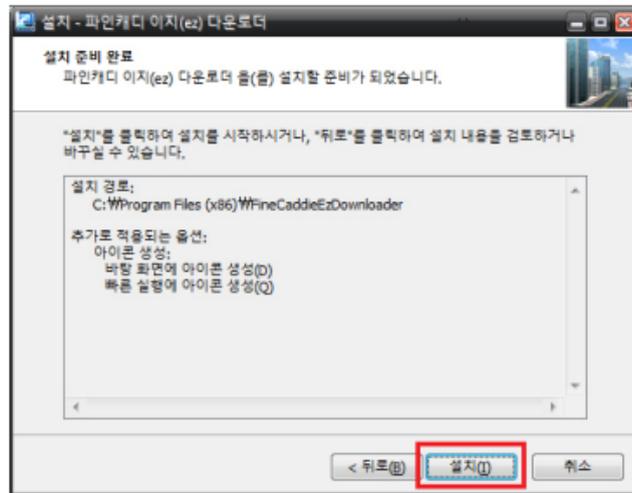

⑩ 설치 완료 문구가 보이면 **완료**를 누르십시오.



⑪ 파인캐디 이지(ez) 다운로드가 자동으로 업데이트됩니다.  
**!** 펌웨어 및 골프장DB가 업데이트 되는 것이 아니고 파인캐디 이지(ez) 다운로드 프로그램이 최신 버전으로 업데이트되는 것입니다.




⑫ 로그인 화면이 보이면 설치가 완료된 것입니다.



### 3) 업데이트하기

- ① 파인캐디 전원을 켜 후 PC와 USB케이블로 연결하면 파인캐디 이지(ez) 다운로더가 자동 실행됩니다.
- ! 전원을 켜지 않은 상태에서 PC와 USB케이블로 먼저 연결하신 경우에는 충전 중 화면이 나타납니다. 이때 전원을 켜 주시면 파인캐디 이지(ez) 다운로더가 자동 실행됩니다.
- ! 파인캐디가 연결되지 않은 상태에서는 컴퓨터 바탕화면의 파인캐디 이지(ez) 다운로더 아이콘을 실행하면 됩니다.

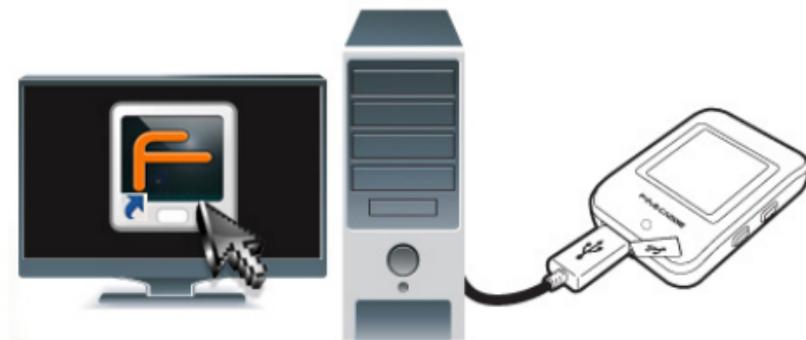

- ② 로그인 화면이 보이면 파인드라이브 홈페이지와 동일한 아이디와 비밀번호를 입력하고 로그인하십시오.



- ③ 파인캐디와 컴퓨터가 연결되면 모델에 파인캐디 모델명이 표시 됩니다. 파인캐디가 연결된 상태에서 [파인캐디 업데이트]에서 [업데이트 시작]을 누르십시오.

! 최신 소프트웨어 및 골프장 DB가 파인캐디에 설치된 경우, [업데이트 시작]이 비활성화 되어 있습니다.



④ 펌웨어 및 골프장 업데이트가 진행됩니다.

! 소요시간은 컴퓨터 사양과 인터넷 네트워크 속도에 따라 차이가 납니다.



⑤ [파인캐디 업데이트 완료]화면에서 USB를 파인캐디로부터 분리하면 파인캐디가 자동 재부팅되면서 업데이트가 완료됩니다.



[단말기 분리 전]



[단말기 분리 후]

## :: 업데이트 따라하기

- ⑥ 파인캐디가 분리되면 자동으로 파인캐디 업데이트가 진행됩니다.
- ⑦ 파인캐디 자체적인 업데이트가 완료되면 8초 후에 자동으로 부팅됩니다.
- ⑧ 파인캐디가 정상 부팅되면 업데이트가 완료된 것입니다.

**!** 단, 아래 화면은 펌웨어 업데이트가 발생하는 경우에만 나타납니다.



## 5. 부록

- 1) 제품보증서
- 2) 무상서비스
- 3) 유상서비스

## 1) 제품보증서

### 제품보증서

- ※ 저희 (주)파인디지털에서는 품목별 소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ※ 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-4458로 전화주십시오.
- ※ 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	파인캐디
Serial No.	
구 입 일 자	년 월 일
구입처	
보증기간	구입일로부터 1년

- ※ 제품의 구입일자 확인이 안될 경우, 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 기산합니다.

## 2) 무상서비스

- ※ 회사는 소비자기본법 제 16조와 동법 시행령 제8조 및 제9조에 의거하여 공정거래위원회에서 고시한 소비자 분쟁 해결 기준을 따릅니다.

분쟁 유형	해결 기준	비고
구입후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때(소비자 무과실 시)	교환 또는 환불	품질보증기간 : 구입일로부터 1년 (단, 배터리는 6개월)
구입후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때(소비자 무과실 시)	교환 또는 무상수리	
품질보증기간 이내 하자 발생 시(소비자 무과실 시)	무상수리	보증기간 이내 동일하자로 3회째 하자 재발하거나 여러 부위 하자로 5회째 하자 재발한 경우 수리 불가능한 것으로 본다.
품질보증기간 이내 수리 불가능 시(소비자 무과실 시)	교환 또는 환불	
품질보증기간 이내 교환 불가능 시(소비자 무과실 시)	환급	감가상각비= (사용연수/새용연수)x구입가
교환된 제품이 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때(소비자 무과실 시)	환급	
수리 의뢰품을 사업자가 분실한 경우(품질보증기간 이내)	교환 또는 환불	감가상각비= (사용연수/새용연수)x구입가
수리 의뢰품을 사업자가 분실한 경우(품질보증기간 이후)	감가상각 금액에 10% 가산하여 환불	
수리용 부품 비보유 시(품질보증기간 이내, 소비자 무과실 시)	교환 또는 환불	감가상각비= (사용연수/새용연수)x구입가
수리용 부품 비보유 시(품질보증기간 이내, 소비자 과실 시)	유상수리 해당 금액 징수 후 교환	
수리용 부품 비보유 시(품질보증기간 이후)	감가상각 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불	
제품 구입시 운송 과정에서 발생한 피해	교환	

### 3) 유상서비스

※ 다음의 경우 품질보증기간과 관계없이 수리 비용이 청구됩니다.

- + 소비자 부주의 및 과실로 고장난 경우
- + 고장이 아닌데 A/S를 의뢰한 경우
- + 당사 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- + 정품 이외의 부품이나 부속물로 인한 고장, 임의 변경 또는 개조에 의한 고장인 경우
- + 소모성 부품(배터리, 안테나)의 수명이 다한 경우
- + 화재, 염해, 수해, 이상 전원 등에 의한 고장인 경우