

휴대폰 연결 안내서


휴대폰을 연결하시고 빅데이터를 통한
실시간 빠른 길안내 를 안내받으세요.



“휴대폰 연결은 최초 1회만 설정하시면
이후 내비게이션 부팅 시 자동 연결됩니다.”

블루투스 동글

휴대폰 연결 기능을 사용하려면
오른쪽 그림과 같이 블루투스 동글을
본체에 장착하십시오.

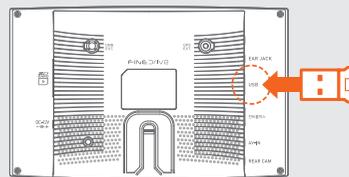

안드로이드폰 연결 방법 안내

1단계

사용하시는 휴대폰이 안드로이드폰인 경우 아래 순서대로 진행해주세요.



- 1 안드로이드폰 설정에 진입하세요.
- 2 모바일 핫스팟 및 테더링 메뉴로 진입하세요.
※ 휴대폰 제조사마다 명칭이 다를 수 있습니다.
(휴대폰 제조사 별 명칭은 마지막 페이지의 부록을 참조하세요.)
- 3 블루투스 테더링을 On으로 변경하세요.
- 4 블루투스 테더링 항목 검색을 눌러주신 후 내비게이션 설정이 끝날 때까지 휴대폰 상태를 현 상태로 유지해 주세요.
※ 휴대폰 제조사마다 블루투스 테더링으로 진입이 안되는 경우가 있습니다.
이 경우 [휴대폰 설정]>블루투스]로 진입해 주세요.
(블루투스 테더링 내에서 항목 검색이 안되는 경우 마지막 페이지의 부록을 참조하세요.)

안드로이드폰 연결 방법 안내

2단계

2단계는 내비게이션 설정 방법 안내입니다.



- 1 바탕화면에서 [설정 > 휴대폰 연결]에 진입한 후 사용을 체크하세요.
- 2 새로운 휴대폰 등록을 위해 등록 버튼을 눌러주세요.
- 3 안드로이드폰을 선택한 후 휴대폰 설정 안내 화면이 나오면 다음 버튼을 눌러주세요.
- 4 내비게이션에 검색된 목록 중 사용 중인 휴대폰을 선택하세요.
- 5 ④번을 완료하시면 휴대폰에 등록 확인 팝업이 나타납니다.
팝업 내 내비게이션명을 확인 후 확인 버튼 또는 등록 버튼을 누르면
휴대폰 연결이 완료됩니다.
- 6 정상적으로 휴대폰 연결이 된 경우 아틀란 지도 화면의 빅데이터 실시간
버튼이 활성화되어 있습니다.



- 휴대폰 연결은 최초 1회만 설정하시면 이후 내비게이션 부팅 시 자동 연결됩니다.
(단, 휴대폰의 Bluetooth가 항상 켜짐 상태로 유지되어야 합니다)
- ⑤번의 Bluetooth 연결 요청에 표시되는 코드는 기기마다 다릅니다.

아이폰 연결 방법 안내

1단계

사용하시는 휴대폰이 아이폰인 경우 아래 순서대로 진행해주세요.




- 1 아이폰 설정에 진입하세요.
- 2 개인용 핫스팟 메뉴로 진입하세요.
- 3 개인용 핫스팟을 On으로 변경하세요.
- 4 Wi-Fi 및 Bluetooth 켜기를 눌러주신 후 내비게이션 설정이 끝날 때까지 휴대폰 상태를 현 상태로 유지해 주세요.

아이폰 연결 방법 안내

2단계

2단계는 내비게이션 설정 방법 안내입니다.

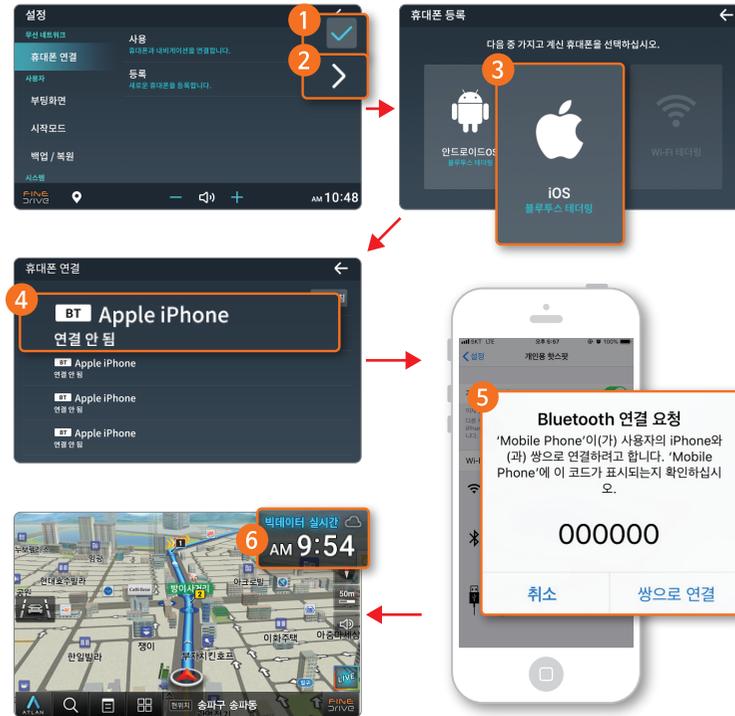

- 1 바탕화면에서 [설정 > 휴대폰 연결]에 진입한 후 사용을 체크하세요.
※ 내비게이션 최초 실행 시 사용이 체크된 상태입니다.
- 2 새로운 휴대폰 등록을 위해 등록 버튼을 눌러주세요.
- 3 아이폰을 선택한 후 휴대폰 설정 안내 화면이 나오면 다음 버튼을 눌러주세요.
- 4 내비게이션에 검색된 목록 중 사용 중인 휴대폰을 선택하세요.
- 5 ④ 번을 완료하시면 휴대폰에 등록 확인 팝업이 나타납니다.
팝업 내 내비게이션명을 확인 후 쌍으로 연결 버튼을 누르면 휴대폰 연결이 완료됩니다.
- 6 정상적으로 휴대폰 연결이 된 경우 아틀란 지도 화면의 빅데이터 실시간 버튼이 활성화되어 있습니다.



- 휴대폰 연결은 최초 1회만 설정하시면 이후 내비게이션 부팅 시 자동 연결됩니다. (단, 휴대폰의 Bluetooth가 항상 켜진 상태로 유지되어야 합니다)
- ⑤번의 Bluetooth 연결 요청에 표시되는 코드는 기기마다 다릅니다.

부록

☑ “모바일 핫스팟 및 테더링” 명칭이 다른 경우



※ 명칭은 동일한 제조사인 경우에도 모델에 따라 다를 수 있습니다.

☑ 블루투스 테더링 내에서 항목 검색이 안되는 경우

일부 스마트폰 제조사의 경우 연결 가능한 블루투스 목록이 블루투스 테더링 화면에 나타나지 않을 수 있습니다.
이 경우 블루투스 테더링을 ON하신 후 블루투스 메뉴로 이동하여 검색된 목록을 확인해 주십시오.

