iQ iOT 1.0v
www.fine-drive.com

휴대폰 연결 안내서

휴대폰과 연결하시고,
리얼타임 3D, 미러링, 안전코인을 즐기세요!



실시간 빠른 길 안내! **리얼타임 3D**

휴대폰 화면이 내비게이션 속으로 쏙~! **미러링**

안전운전이 즐겁다! 포인트로 즐기는 안전운전 & 경제운전! **안전코인**

FINE DRIVE

목차

1. 안드로이드폰 사용자 · · · · · · · 01
2. 아이폰 사용자 · · · · · · · · · · · · 05

안드로이드폰
스마트 파인드라이브

안드로이드폰 사용자

안드로이드폰 연결하기

1 안드로이드폰에서 **"Play 스토어"**를 실행하세요.



2 **스마트 파인드라이브 Wi-Fi** 앱을 설치하세요.




3 **스마트 파인드라이브 Wi-Fi** 앱을 실행하세요.




4 **"설정"**을 실행하세요.



5 핫스팟 이름과 비밀번호를 확인하신 후 내비게이션을 켜 주세요.

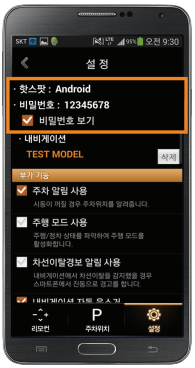




그림처럼 비밀번호가 '공개(비밀번호 없음)'로 되어 있다면 본 안내서 '비밀번호 설정하기'를 참고하여 비밀번호를 설정하세요.


안드로이드폰
스마트 파인드라이브

안드로이드폰 사용자

6 내비게이션에서 “**설정 > 무선 네트워크 > Wi-Fi 연결**”을 누르세요.

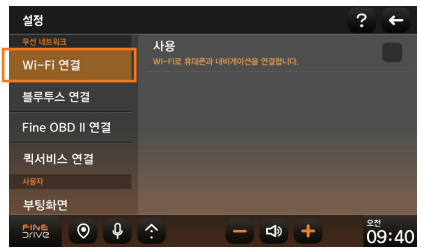


7 “**사용**”을 체크하시고 Wi-Fi로 연결 가능한 휴대폰 목록 중 5번에서 확인한 핫스팟 이름을 선택하세요.

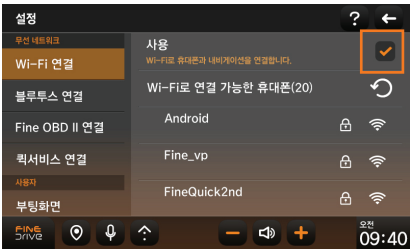

8 5번에서 확인한 비밀번호를 입력하세요.



9 안드로이드폰 Wi-Fi 연결이 완료되었습니다.

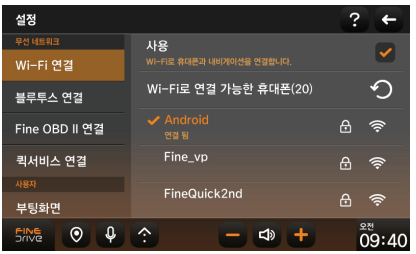

10 바탕화면으로 이동하여 리얼타임 3D를 실행해 보세요.



[TIP] 편리한 휴대폰 연결 사용법

1. 차량에 탑승하시면 스마트 파인드라이브 Wi-Fi가 설치된 안드로이드폰을 충전 케이블과 연결하세요.
2. 충전 케이블 연결과 동시에 자동으로 스마트 파인드라이브 Wi-Fi가 실행되며 휴대폰 연결이 완료됩니다.

안드로이드폰
스마트 파인드라이브

안드로이드폰 사용자

핫스팟 비밀번호 설정하기


1 안드로이드폰에서 **"환경설정"**을 실행하세요.



2 **"테더링 및 휴대용 핫스팟"**을 누르세요.
(해당 항목이 없다면 **"추가 설정"**을 눌러 보세요.)



3 **"휴대용 Wi-Fi 핫스팟"** 기능을 켜 주세요.

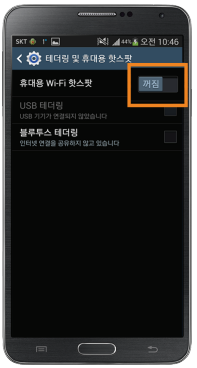

4 팝업이 뜨면 **"확인"**을 누르세요.



5 팝업이 뜨면 **"확인"**을 누르세요.



6 **"휴대용 Wi-Fi 핫스팟"**을 누르세요.



안드로이드폰
스마트 파인드라이브

안드로이드폰 사용자

7 "**설정**"을 누르세요.



8 보안의 "**공개**"를 누르세요.



9 "**WPA2 PSK**"를 선택하세요.



10 비밀번호 입력창을 선택하세요.
(비밀번호 표시를 체크하시면 편리합니다.)



11 비밀번호를 입력하세요.
(8자리 이상 입력해야 합니다.)



12 "**저장**"을 누르세요.
핫스팟 비밀번호 설정이 완료되었습니다. 스마트 파인드라이브 Wi-Fi를 실행하세요.



아이폰


아이폰 사용자

아이폰 연결하기

1 아이폰에서 **"설정"**을 실행하세요.



2 **"개인용 핫스팟"**을 누르세요.

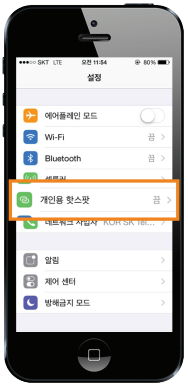

3 **"개인용 핫스팟"** 기능을 켜 주세요.




4 Wi-Fi 및 블루투스가 꺼져 있다는 팝업이 나타나면, **"Wi-Fi 및 Bluetooth 켜기"**를 선택하세요.




아이폰

아이폰 사용자


5 내비게이션에서 “**설정 > 무선 네트워크 > 블루투스 연결**”을 누르세요.

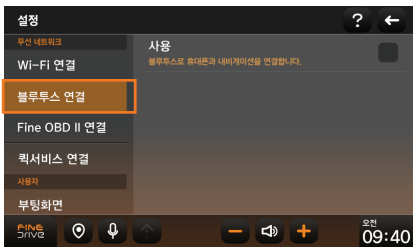

6 “**사용**”을 체크하시고 블루투스로 연결 가능한 휴대폰 목록 중 연결을 원하는 아이폰 이름을 선택하세요.

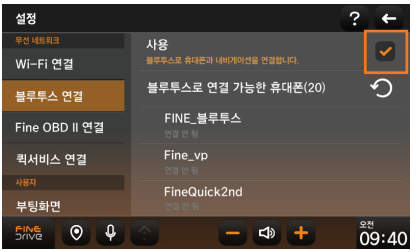

7 아이폰 블루투스 연결이 완료되었습니다.

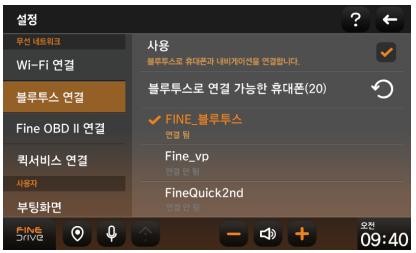

8 바탕화면으로 이동하여 리얼타임 3D를 실행해 보세요.



memo

memo