

휴대폰 연결 안내서

휴대폰과 연결하시고,
리얼타임 3D, 미러링, 안전코인을 즐기세요!



실시간 빠른 길 안내! **리얼타임 3D**

휴대폰 화면이 내비게이션 속으로 쏙~! **미러링**

안전운전이 즐겁다! 포인트로 즐기는 안전운전 & 경제운전! **안전코인**

목 차

- 1. 안드로이드폰 사용자 01
- 2. 아이폰 사용자 05



안드로이드폰
스마트 파인드라이브


안드로이드폰 사용자

안드로이드폰 연결하기

- 1 안드로이드폰에서 "Play 스토어"를 실행하세요.
- 2 스마트 파인드라이브 Wi-Fi 앱을 설치하세요.
- 3 스마트 파인드라이브 Wi-Fi 앱을 실행하세요.



- 4 "설정"을 실행하세요.
- 5 핫스팟 이름과 비밀번호를 확인하신 후 내비게이션을 켜 주세요.

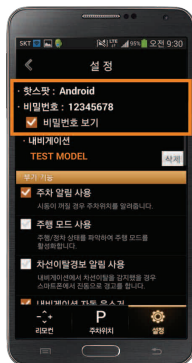

- 핫스팟 : Fine GalaxyNote3
- 공개(비밀번호 없음)
- 내비게이션




그림처럼 비밀번호가 '공개(비밀번호 없음)'로 되어 있다면 본 안내서 '비밀번호 설정하기'를 참고하여 비밀번호를 설정하세요.




안드로이드폰
스마트 파인드라이브

안드로이드폰 사용자

- 6 내비게이션에서 “설정 > 무선 네트워크 > Wi-Fi 연결”을 누르세요.

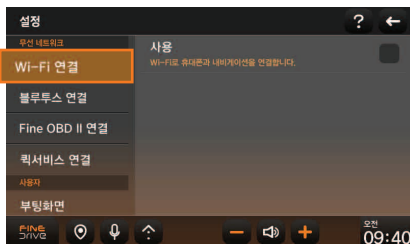


- 7 “사용”을 체크하시고 Wi-Fi로 연결 가능한 휴대폰 목록 중 5번에서 확인한 핫스팟 이름을 선택하세요.

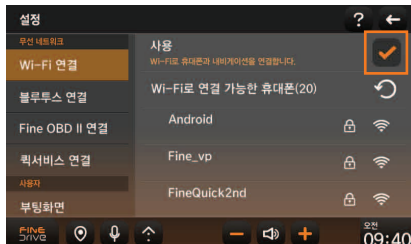

- 8 5번에서 확인한 비밀번호를 입력하세요.



- 9 안드로이드폰 Wi-Fi 연결이 완료되었습니다.

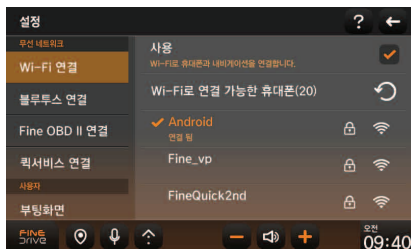

- 10 바탕화면으로 이동하여 리얼타임 3D를 실행해 보세요.



[TIP] 편리한 휴대폰 연결 사용법

1. 차량에 탑승하시면 스마트 파인드라이브 Wi-Fi가 설치된 안드로이드폰을 충전 케이블과 연결하세요.
2. 충전 케이블 연결과 동시에 자동으로 스마트 파인드라이브 Wi-Fi가 실행되며 휴대폰 연결이 완료됩니다.



안드로이드폰
스마트 라컨드라이브

안드로이드폰 사용자

핫스팟 비밀번호 설정하기


- 1 안드로이드폰에서
“환경설정”을 실행하세요.



- 2 “테더링 및 휴대용
핫스팟”을 누르세요.
(해당 항목이 없다면
“추가 설정”을 눌러 보세요.)



- 3 “휴대용 Wi-Fi 핫스팟”
기능을 켜 주세요.

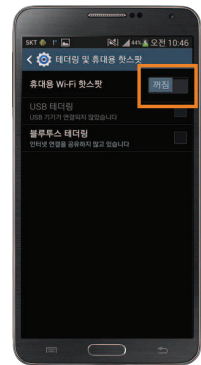


- 4 팝업이 뜨면 “확인”을
누르세요.



- 5 팝업이 뜨면 “확인”을
누르세요.



- 6 “휴대용 Wi-Fi 핫스팟”을
누르세요.

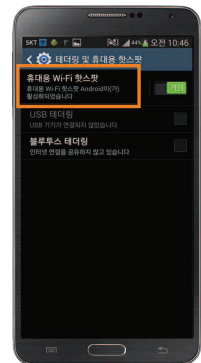




안드로이드폰
스마트 파인드라이브

안드로이드폰 사용자

7 “설정”을 누르세요.

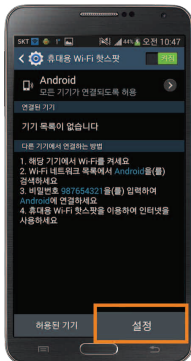


8 보안의 “공개”를 누르세요.




9 “WPA2 PSK”를 선택하세요.




10 비밀번호 입력창을 선택하세요. (비밀번호 표시를 체크하시면 편리합니다.)

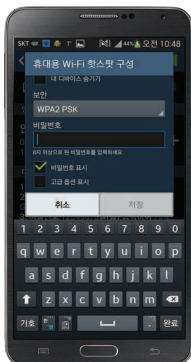

11 비밀번호를 입력하세요. (8자리 이상 입력해야 합니다.)

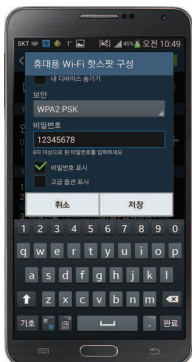

12 “저장”을 누르세요. 핫스팟 비밀번호 설정이 완료되었습니다. 스마트 파인드라이브 Wi-Fi를 실행하세요.

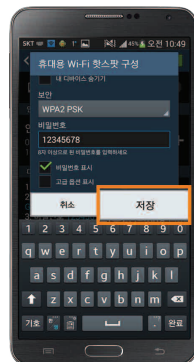



아이폰 사용자

아이폰 연결하기


- 1 아이폰에서
“설정”을 실행하세요.



- 2 “개인용 핫스팟”을
누르세요.



- 3 “개인용 핫스팟” 기능을
켜 주세요.

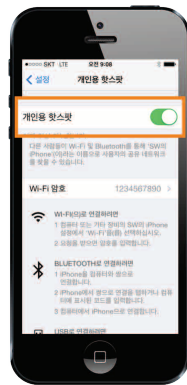


- 4 Wi-Fi 및 블루투스가 꺼져
있다는 팝업이 나타나면,
“Wi-Fi 및 Bluetooth 켜기”를
선택하세요.






아이폰 사용자


- 5 네비게이션에서 “설정 > 무선 네트워크 > 블루투스 연결”을 누르세요.

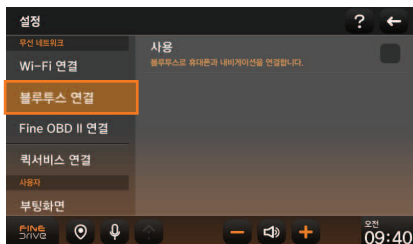

- 6 “사용”을 체크하시고 블루투스로 연결 가능한 휴대폰 목록 중 연결을 원하는 아이폰 이름을 선택하세요.

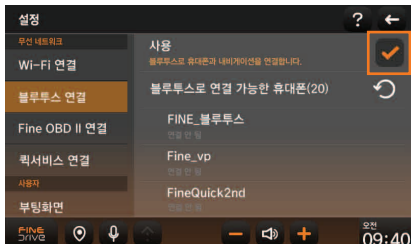

- 7 아이폰 블루투스 연결이 완료되었습니다.

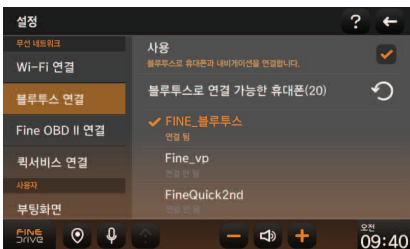

- 8 바탕화면으로 이동하여 리얼타임 3D를 실행해 보세요.



