

FINE Vu

# X2000

## FineVu X2000 사용설명서

사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전 및 주의 사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. (사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.)



파인뷰 블랙박스를 구입해 주셔서 감사합니다.

언제나 고객님의 가까이 다가갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

이 사용 설명서는 X2000 블랙박스 사용 설명 및 조작 방법 등의 내용을 담고 있습니다.

X2000 블랙박스를 사용하시기 전에 반드시 매뉴얼의 내용을 숙지하시어 사용해 주시기 바랍니다.

본 매뉴얼은 기술, 편집상 오류나 누락이 있을 수 있습니다.

또한 X2000 블랙박스의 성능 변경은 사용자 통보 없이 진행될 수 있습니다.

#### 보증 및 지원

- 홈페이지 주소는 <http://www.finevu.com>입니다.
- 홈페이지를 통하여 최신의 펌웨어 및 사용설명서를 다운로드 받으실 수 있습니다.
- ㈜파인디지털에서 허가한 형태 이외의 판매행위 및 적합성 등의 사항에 대해 암시적인 보증을 포함한 어떤 보증도 제공하지 않습니다.

#### 저작권 및 상표

- 본 설명서는 저작권법에 의해 보호되고 있으며, 모든 권리는 법적인 보호를 받고 있습니다.
- 저작권법에 의해 허용되는 경우를 제외하고는 본 설명서의 어떤 부분도 ㈜파인디지털의 사전 서면 동의 없이 사진 복제, 복사, 수정 및 번역할 수 없습니다.

#### 인증

**KN41(자동차 및 내연기관 구동기기류 등의 장애방지시험) 통과**

이 기기는 KN41 전자파 적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 자동차 운행과 관련된 기능과 운전자, 승객, 다른 자동차 이용자를 전자파로부터 보호하는 것을 목적으로 합니다.

- 기기명칭(모델) : 차량 영상 녹화장치(X2000)
- 인증번호 :R-REM-FDK-FineR014
- 인증 받은 자의 상호 : ㈜파인디지털
- 제조자/제조국가 : ㈜파인디지털/대한민국
- A/S연락처 : ☎(국번없이) 1588-4458

**안전 및 주의 사항**

경고	02
주의	03
제품 사용 주의사항	04
제품 특징	05

**구성품 및 부분 명칭**

전방	06
후방	07
별매품	08
부분 명칭 - 본체 및 전방카메라	09
부분 명칭 - 후방 카메라	10

**설치하기**

전방 카메라 설치 장소 선택하기	11
후방 카메라 설치 장소 선택하기	11
GPS 설치 장소 선택하기(별매품)	11
Micro SD카드 삽입하기	11
설치하기 - 전방	12
설치하기 - 후방	13

**사용하기**

화면 구성	14
라이브 화면 전환(주행 모드)	14
주행 중 녹화	15

주차 중 녹화	16
메뉴 화면	17
ADAS 경보 및 알림 화면	23
파인뷰 앱 설치 및 구성	30
메인화면	30
서브화면	31
스마트 커넥트 등록하기	35
스마트 커넥트 재 등록하기	36
녹화 영상 보기	37
녹화 영상의 구성	38

**관리하기**

펌웨어 업그레이드하기	39
제품 설치와 사용하기	40
청소와 보관하기	42

**문제 해결하기**

43

**제품 규격**

44

**FineVu 플레이어 설치 및 사용법**

46

## 안전 및 주의 사항



### 경고

아래의 내용을 준수하지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

- 전원**
- 손상되거나 개조된 전원 케이블을 사용하지 마시고, (주)파인디지털에서 제공하는 정품만 사용하십시오. 폭발이나 화재 등 안전사고로 인해 차량 손상 및 부상의 원인이 될 수 있습니다.
  - 정격 전압 이외의 전압에서 사용하지 마십시오. 폭발이나 화재 등 안전사고로 인해 차량 손상 및 부상의 원인이 될 수 있습니다.
  - 전원 케이블을 다른 기기에 임의로 연결하여 사용하지 마십시오. 화재나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 설치**
- 습도가 높거나 가연성이 높은 액체나 기체가 많은 장소에 설치하지 마십시오. 폭발이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
  - 밀폐된 자동차 안이나 직사광선이 비치는 장소 등, 온도가 높은 곳에 오래 방치하지 마십시오. 화재나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
  - 운전차 운행 중 시야에 방해가 되는 곳에 설치하지 마십시오. 차량 사고의 원인이 될 수 있습니다.
  - 전원, GPS, 영상 케이블을 바르게 꽂아 사용해 주십시오. 그렇지 않으면 화재나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 사용**
- 제품의 메모리 카드나 코드 삽입부 등에 금속류나 인화성 물질이 들어가게 하지 마십시오. 감전이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
  - 젖은 손으로 조작하지 마십시오. 감전의 원인이 될 수 있습니다.
  - 제품 및 액세서리를 유아나 어린이 주변에 두지 마십시오. 작은 부속품을 삼켜 심각한 부상이나 사망의 원인이 될 수 있습니다.
  - 동작 중인 제품을 천이나 이불로 덮지 마십시오. 가열되어 화재나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
  - **운행 중 블랙박스의 조작을 삼가 주십시오. 차량 사고의 원인이 될 수 있습니다.**



## 주의

아래의 내용을 준수하지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

- 설치**
- 상시 전원 설치는 임의로 진행하지 마십시오. 제품 및 차량 고장의 원인이 될 수 있습니다. 반드시 전문 설치 기사의 도움을 받으십시오.
- 사용**
- 렌즈, 렌즈 커버 및 카메라 외관에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
  - 송곳이나 날카로운 물건으로 제품을 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
  - 블랙박스가 장시간 사용될 경우 표면이 뜨거워질 수 있습니다. 주의하시기 바랍니다.
  - 제품을 임의로 분해, 개조하지 마십시오. 파손, 데이터 손실의 원인이 되므로 점검 및 수리는 AVS센터에 의뢰하십시오.
  - 촬영 시 렌즈가 가려지지 않도록 주의하십시오.
  - 저온에서 블랙박스를 사용할 경우 액정 모니터의 점등 시간이 조금 길어지거나, 일시적으로 색상이 다소 달라질 수 있습니다. 이러한 현상은 고장이 아니며, 상온에서는 정상 사용이 가능합니다.
  - 카메라가 잠착된 상태에서 위치를 변경할 변경할 경우, 접촉 불량이 발생할 수 있습니다.
- 관리**
- 제품 및 액세서리를 애완동물 주변에 두지 마십시오. 애완동물의 이물질이 제품 내부로 유입되어 폭발이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
  - 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 전원 케이블이 연결된 상태에서 제품을 방치하지 마십시오. 화재나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
  - 동작 중인 제품을 시가 코드나 케이블들이 꽂혀 있는 상태에서 이동하지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.



- 제품의 성능 향상을 위해 제품의 규격이나 사용 설명서의 내용이 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 사용 설명서의 일부 또는 전부를 허가 없이 복사할 수 없습니다.
- 사고 시 또는 다른 모든 경우에 발생할 수 있는 제품의 고장으로 인한 데이터 손실 및 제품 손실에 의한 손해에 대해서는 당사에서 책임지지 않습니다.

### 제품 사용 주의사항

블랙박스는 차량의 주행, 주차 시 특정 상황에서 영상을 촬영하고 저장장치에 기록하는 보조 장치입니다.

사고의 정황을 판단하는 보조 자료로 사용하시기 바랍니다. 파인디지털은 사고로 인해 발생하는 모든 손해에 대하여 배상 책임을 지지 않으며, 사고로 인해 발생하는 모든 결과에 대해 지원을 제공하지 않습니다.

다음 사항을 숙지하신 후 사용하시기 바랍니다.

#### 녹화 파일을 찾을 수 없는 경우

- **시간 경과로 인한 녹화영상 삭제**  
저장 용량이 한정된 저장장치(Micro SD카드)를 사용하므로 녹화 중 저장장치의 용량이 초과될 경우 오래된 영상부터 순차적으로 삭제됩니다.
- **충격감지센서 민감도 설정**  
제품의 충격감지 민감도 설정상태에(매우 민감, 민감, 둔감 등)따라 발생한 충격 강도가 설정 값보다 작은 경우 충격영상이 event 폴더나 parking 폴더에 저장되지 않을 수 있습니다.
- **차량 배터리 전압 설정**  
주차 감시 기능을 사용하는 경우 블랙박스는 차량 배터리를 보호하기 위해 차량 배터리의 전압을 계속 모니터링하며, 차량 배터리의 전압이 블랙박스 설정환경에서 설정된 전압까지 떨어지게 되면 자동으로 블랙박스의 전원이 차단되어 동작되지 않습니다.

#### 사고 시 조치방법

- 사고 발생시 블랙박스 전원을 끄고 Micro SD카드를 분리하시기 바랍니다. Micro SD카드를 분리하지 않은 상태로 계속 사용할 경우 시간 경과로 인하여 녹화영상이 삭제 될 수 있습니다. Micro SD카드를 분리하는 것이 힘든 경우에는 블랙박스 전원을 차단하시기 바랍니다.
- PC를 이용하여 사고 영상을 백업해 두시기 바랍니다.
- 분리한 Micro SD카드를 스마트폰에 연결하지 마세요. Micro SD카드를 스마트폰에 연결할 경우 스마트폰에 의한 파일 구조 변경으로 녹화 영상의 손실이 있을 수 있습니다.

## 제품 특징

### 전 후방 초고화질 녹화

- 16:9 wide 화면 비율의 Quad HD 영상 녹화
- 2560x1440 유효 화소 수 CMOS 센서 채용 (전방 Quad HD / 후방 Full HD @ 30fps)
- HD 대비 4배 해상력 향상
- 화각 -대각 130도 / 수평 107도 / 수직 56도
- 스마트 비트 레이트로 더욱 선명한 화질
- 다양한 설정 기능(카메라 설정, ADAS, 메모리 관리 등..)

### 다양한 녹화 모드

- 주행 상시 녹화
- 주행 충격감지 녹화
- 주차 충격감지 녹화
- 주차 동작감지 녹화
- 긴급 녹화

### 편리한 사용

- 스마트폰 연동(WiFi/BT 동글)
- 스마트폰 전용 앱 제공 (자동 업데이트, 녹화영상 백업, 주차 사진 전송, 리모컨, 위치 정보, 각종 푸시 알림 등..)
- 4인치 고해상도 IPS LCD(800x480)
- 라이브 화면 킥메뉴 UX
- 빠른 부팅
- 전/후방 라이브 화면 출력
- 별도의 PC 연결 없이 기능 설정

### 화려하고 섬세한 시큐리티 LED

- 고휘도 LED 적용으로 화려하고 섬세한 시큐리티 라이팅을 구현

### 슈퍼 캐패시터 적용

- 사고 등으로 전원이 갑자기 차단될 경우 녹화 중인 영상 파일을 안전하게 저장할 수 있는 전력 공급

### 오토 나이트

- 주변 조도에 따른 오토 나이트 비전 지원

### 주차 시 전력 소모 최소화

- 후방카메라 주차 시 OFF 기능 탑재(소비자 설정 가능)

### 빠르고 쉬운 영상 재생

- 전용 플레이어 제공
- 상용 동영상 플레이어로 재생 가능

### 메모리 운용


- 운전자의 운행 형태에 따른 다양한 타입의 메모리 영역 할당



시큐리티 라이팅은 주변 환경에 따라 밝기가 달라보일 수 있습니다.


## 구성품 및 부분 명칭

### 1. 전방

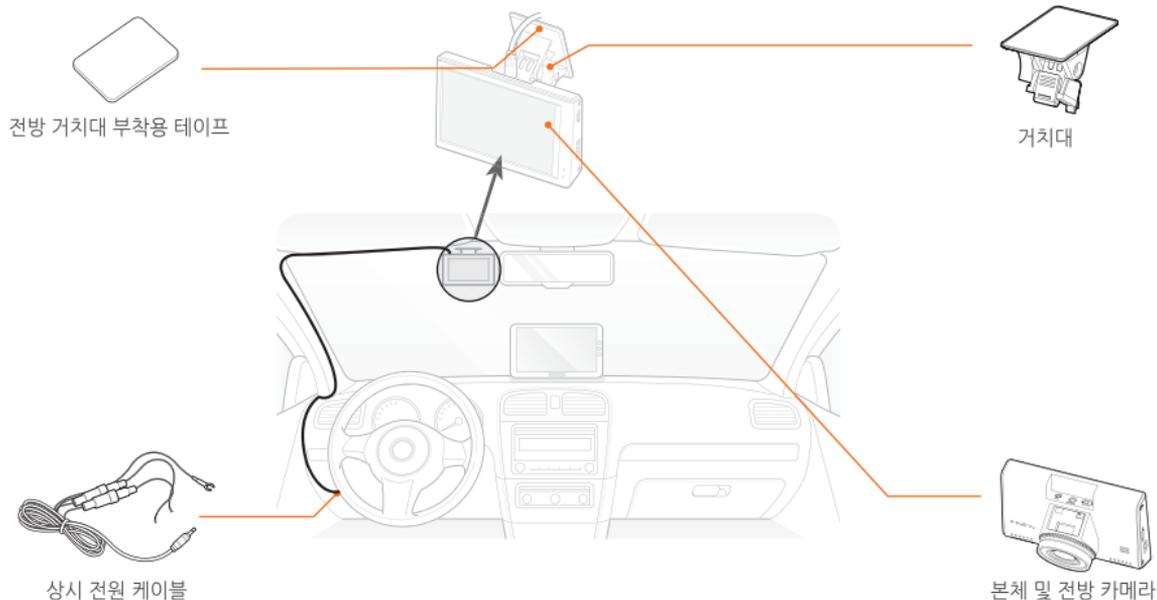


본 제품의 구성품은 제품 성능의 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 2. 후방

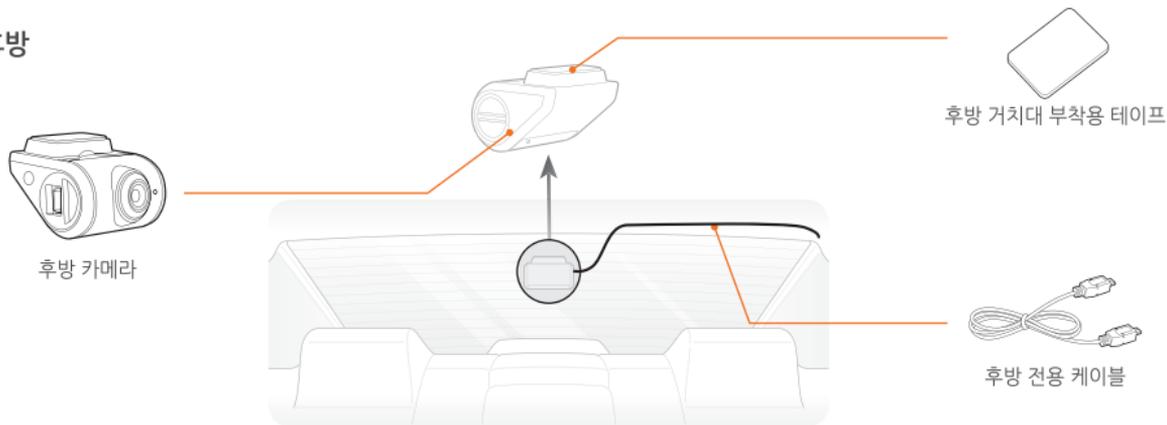

### · PC 연결

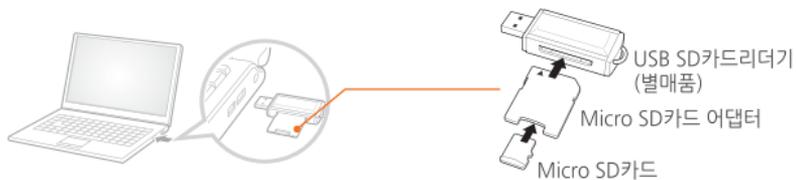

본 제품의 구성품은 제품 성능의 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.


### 3. 별매품



[ USB SD카드 리더기 ]



[ 외장 GPS ]




[ WiFi/BT 동글 ]



모든 별매품은 파인뷰 홈페이지에서 구매할 수 있습니다.

## 4. 부분 명칭- 본체 및 전방 카메라

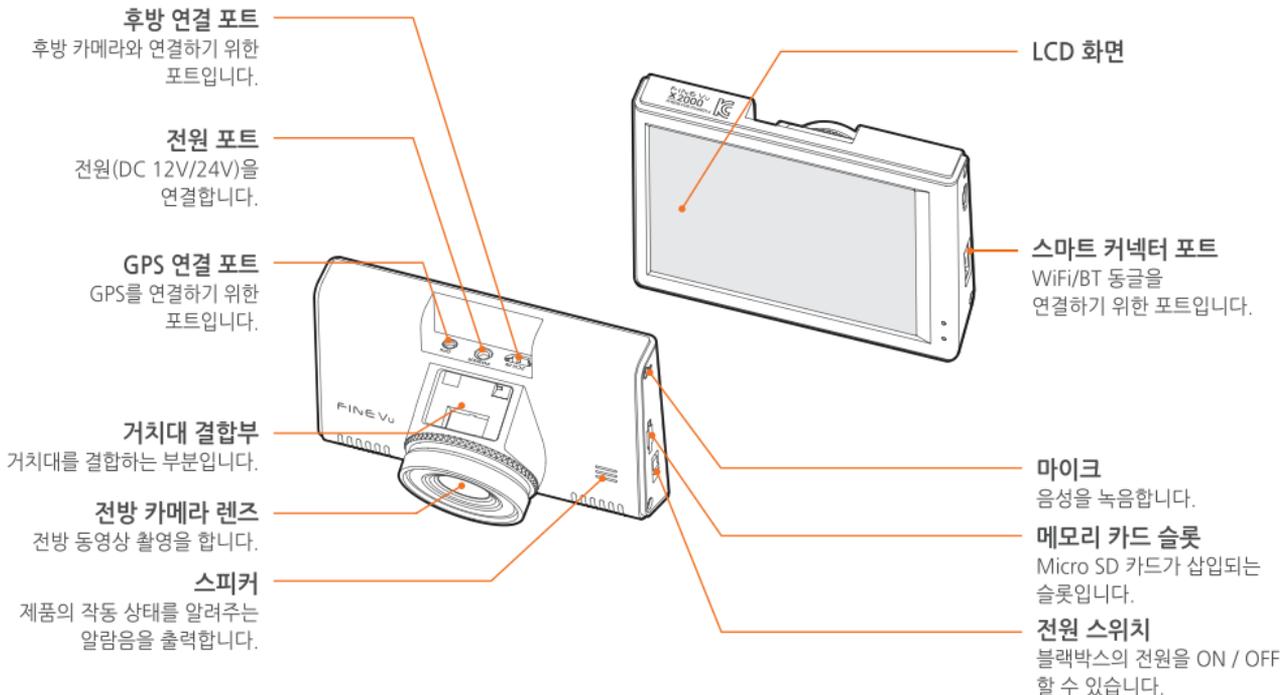


## 5. 부분 명칭 - 후방 카메라

**거치대**  
카메라 위치를 고정시킵니다.

**각도 조절용 레버**  
카메라 각도를 조절합니다.

**시큐리티 LED**  
블랙박스 작동을 확인합니다.

**후방 연결 포트**  
전방 카메라와 연결하기 위한  
포트입니다.  
(영상 및 전원 입출력)

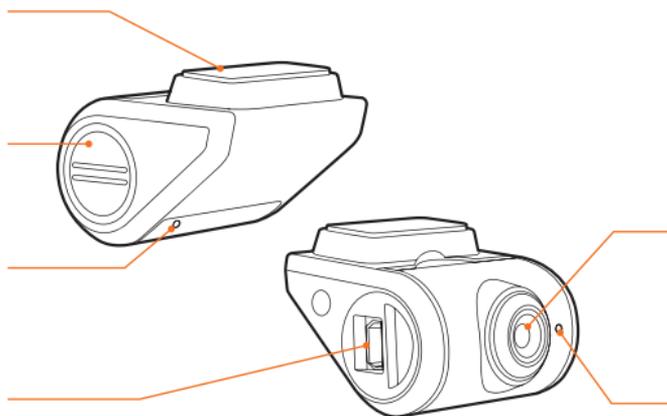

**후방 카메라 렌즈**  
후방 동영상 촬영을 합니다.

**시큐리티 LED**  
블랙박스 작동을 확인합니다.




후방 연결 포트에 후방 전용 케이블 이외의 다른 Micro USB 케이블을 연결할 경우 파손의 원인이 될 수 있습니다.

## 설치하기

### 전방 카메라 설치 장소 선택하기

- 차량 앞 유리 상단 룸 미러 주변에 설치를 권장합니다.

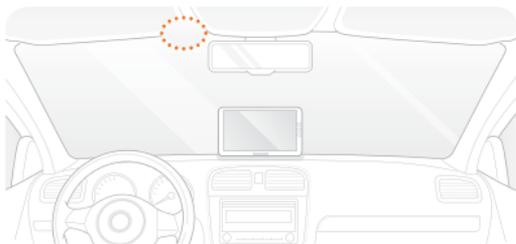


### 후방 카메라 설치 장소 선택하기

- 차량 뒷유리 상단에 설치를 권장합니다.




### GPS 설치 장소 선택하기(별매품)

- DMB 안테나 및 차량 내부 센서 모듈을 피해 차량 앞 유리 상단 양 끝 쪽에 설치를 권장합니다.

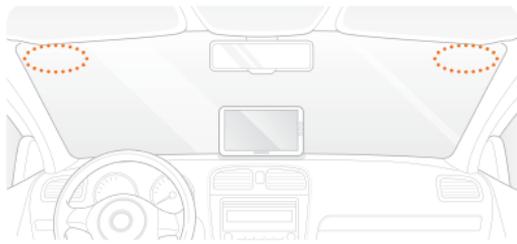


### Micro SD카드 삽입하기





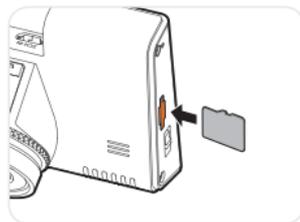


운전자의 시야에 방해되는 곳을 피해 설치하십시오.

## 1. 설치하기 - 전방

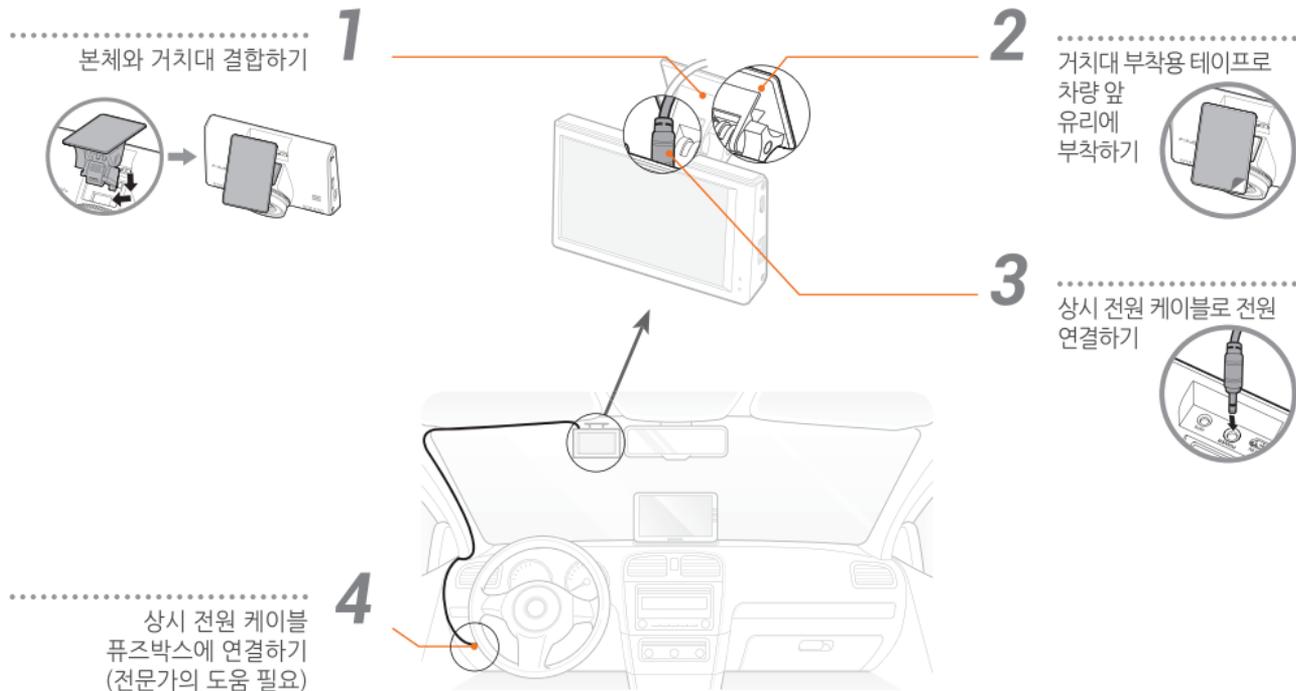

## 2. 설치하기 - 후방

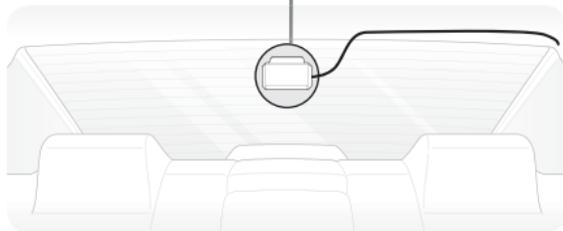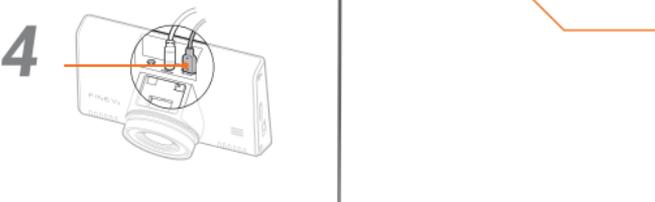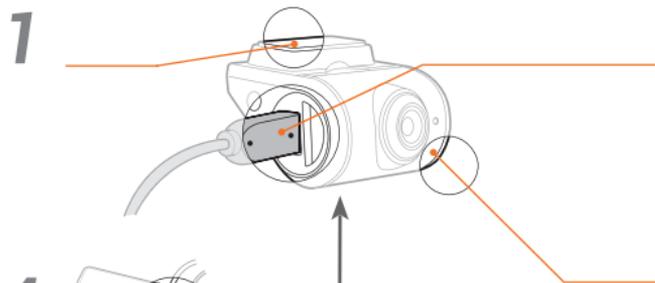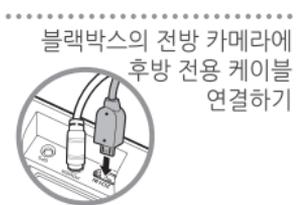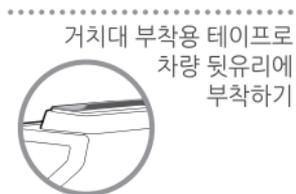

## 사용하기

### 1. 화면 구성



- 환경설정 메뉴에서 LCD 상시 켜짐 / 1분 후 OFF / 1분 후 시계 화면 중 선택할 수 있습니다.

### 2. 라이브 화면 전환(주행 모드)



- 하단 메뉴 버튼 외 영역을 터치 시 전방 화면 ▶ 후방 화면 ▶ PIP 순으로 전환됩니다.
- 시계 화면은 메뉴에서 "1분 후 시계 화면"으로 설정하셔야 표시가 됩니다.

### 3. 주행 중 녹화

	<p>상시 녹화</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>부팅이 완료되면 상시 녹화 모드로 전환됩니다. 녹화 파일은 메모리 카드의 normal 폴더에 1분 단위로 저장됩니다.</li> </ul>
	<p>충격감지 녹화</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>상시 녹화 모드에서 충격이 감지되면 충격감지 녹화 모드로 전환됩니다.</li> <li>충격 발생 시점을 기준으로 10초 전 ~ 20초 후 총 30초간의 영상이 메모리 카드의 event 폴더에 저장됩니다.</li> </ul>
	<p>긴급 녹화</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>긴급 녹화 버튼을 누르면 버튼이 적색으로 변하고 긴급 녹화 모드로 전환합니다. 버튼 누르기 10초 전부터 버튼 누른 후 20초까지 총 30초간 녹화되며 녹화 파일은 메모리 카드의 camcorder 폴더에 저장됩니다.</li> </ul>



충격 감도는 [메뉴 ▶ 녹화 설정 ▶ 민감도 설정]에서 설정할 수 있습니다. (26페이지 참조)


## 4. 주차 중 녹화

 <p>주차 모드로 전환합니다. 주차 모드에서는 LCD가 꺼집니다. 화면 터치시 다시 켜집니다.</p>	주차 모드	<ul style="list-style-type: none"> <li>차량의 시동을 끄면(ACC OFF) 10초 뒤 주차 모드로 전환되며,시동을 걸면(ACC ON) 상시 녹화 모드로 전환됩니다.</li> </ul>
	충격감지 녹화	<ul style="list-style-type: none"> <li>주차 감시 모드에서 충격이 감지되면 녹화가 시작됩니다. (전 10초 / 후 20초 총 30초)</li> <li>녹화 파일은 메모리 카드의 parking 폴더에 저장됩니다.</li> </ul>
	동작감지 녹화	<ul style="list-style-type: none"> <li>주차 감시 모드에서 움직임이 감지되면 녹화가 시작됩니다. (전 10초 / 후 20초 총 30초)</li> <li>녹화 파일은 메모리 카드의 motion 폴더에 저장됩니다.</li> </ul>



주차 녹화 이용 시 상시 전원을 사용해야 합니다. 강착점 전문가의 도움을 받으십시오.  
주차 중에는 충격감지 및 동작감지에 의한 영상만 녹화됩니다.

## 5. 메뉴 화면

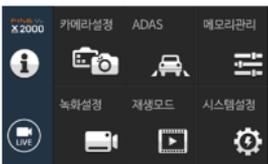	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 메뉴 아이콘을 터치하여 퀵 메뉴 화면으로 이동합니다.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 퀵 메뉴에서는 녹화를 멈추지 않고 설정 변경을 할 수 있습니다. (일부 메뉴에 한함)</li> <li>• 메뉴 아이콘을 터치하여 메뉴 화면으로 이동합니다.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 상시 녹화 중 메뉴 화면으로 이동 시 녹화는 중단됩니다.</li> <li>• 운전 중 메뉴 조작은 위험하오니, 반드시 정차 후 조작하십시오.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 메뉴 화면에서는 기능을 확인, 설정, 변경할 수 있습니다.</li> </ul>



· 카메라 설정

[메뉴 ▶ 카메라 설정]에서 카메라 관련 기능을 설정할 수 있습니다.



나이트 비전

야간에도 주변 상황을 식별할 수 있도록 밝기를 더욱더 향상시켜 녹화합니다.  
(오토 나이트 비전 / 표준모드)

### · 나이트 비전

오토 나이트 비전을 설정하면 조도가 낮은 곳이나, 야간 촬영 시 표준 모드로 설정한 영상보다 최대 10배 이상 밝은 영상을 녹화할 수 있습니다.

FineVu만의 독자적인 영상 기술을 사용하여 야간 주행 영상 및 야간 주차 영상 촬영 시 사물의 식별성을 높입니다.



표준 모드



오토 나이트 비전



오토 나이트 비전 설정 시 주간 촬영 영상 밝기에는 영향을 주지 않으며, 설정 적용 시 실시간으로 적용됩니다.

· ADAS

[메뉴 ▶ ADAS]에서 ADAS 세부 기능을 설정할 수 있습니다.

LDWS 차선이탈 경보

차선이탈이 감지될 시 경고음이 발생합니다.  
(OFF / 60Km/h / 80Km/h / 100Km/h)



uFCWS전방추돌경보(도심형)

전방 차량과 추돌이 예상될 시 경고음이 발생합니다.  
(OFF / 10Km/h / 30Km/h / 60Km/h / 90Km/h)

FVMA 앞차 출발 알림

앞차 출발이 감지될 시 경고음이 발생합니다.  
(ON / OFF)

안전운전 도우미

단속 카메라, 어린이 보호구역에 대한 알림 동작을 설정합니다.  
(OFF / 300m / 400m / 500m)

차량

사용자의 차종 선택을 권장합니다.  
(승용차 / SUV / 트럭)

ADAS 스피커 볼륨

ADAS 알람 볼륨을 설정할 수 있습니다.  
(OFF / 1 / 2 / 3 / 4)



GPS 정상 수신 후 교정 시간이 필요합니다.  
GPS 수신에 불가능한 경우 동작이 제한될 수 있습니다. (터널 또는 지하차도)

· ADAS 사용 가이드



올바른 설치 (권장)



잘못된 설치(X)



잘못된 설치(X)



- ADAS 알림 및 안내 기능의 정확성을 높여려면 ADAS 메뉴에서 차량 종류를 설정한 후 가이드의 권장사항을 참고하시어 설치해 주시기 바랍니다.  
(라이브 화면을 기준으로 화면 상단에서 하단 방향 45%~50% 위치에 지평선이 있어야 합니다.)
- 제품 위치를 조정한 후 30km/h 이상 속도로 1분 이상 주행하여 ADAS 기능 자동 보정을 해주시기 바랍니다.
- ADAS 및 안전 운전 도우미 기능을 사용하려면 GPS(옵션)가 수신되어야 합니다.

6. ADAS 경보 및 알림 화면



차선이 변경될 시



앞차와 추돌이 예상될 시



정차 중 앞차 출발 시




고정식 과속 카메라, 구간 단속 카메라, 어린이 보호 구역

· 메모리관리

[메뉴 ▶ 메모리 관리]에서 설정을 변경할 수 있습니다.

Micro SD카드 포맷 - 메모리 카드를 포맷할 수 있습니다.

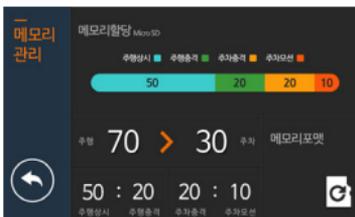

- 녹화 모드 별 메모리 할당의 비율을 변경할 수 있습니다.  
- 주행영상은 Micro SD카드에 저장됩니다.
- 메모리 포맷  
- Micro SD카드를 포맷할 수 있습니다.

메모리 할당 비율을 사용자의 운전 환경에 따라 선택할 수 있습니다.

주행전용			
70 : 30	0 : 0	주행상시	주행중격
30 : 70	0 : 0	주차중격	주차모션

주행 70 > 30	주차
50 : 20	20 : 10
주차중격	주차모션
20 : 50	10 : 20
주차중격	주차모션

주행 30 < 70	주차
20 : 10	50 : 20
주차중격	주차모션
10 : 20	20 : 50
주차중격	주차모션



메모리 할당 비율 변경 시 녹화된 영상이 삭제됩니다. 변경 전 중요한 녹화 영상은 백업하시기 바랍니다.

녹화 모드 별로 녹화되는 영상의 범위 및 저장 폴더는 다음과 같습니다.

모드		저장시간	저장폴더명
해상도		전방 2560 x1440 / 후방 1920x1080	
주행모드	상시 녹화	총 1분	normal
	긴급 녹화	전 10초 / 후 20초 총 30초	camcorder
	충격감지 녹화	전 10초 / 후 20초 총 30초	event
주차모드	충격감지 녹화	전 10초 / 후 20초 총 30초	parking
	동작감지 녹화		motion

### · 포맷 관리 - FORMAT FREE 3.0

FORMAT FREE 3.0이란 FineVu 고유의 파일 관리 시스템입니다. FORMAT FREE 3.0 기술을 탑재하여 메모리 관리 편의성을 높였으며, 주기적인 포맷 없이 메모리카드를 안정적으로 사용할 수 있습니다.



- 해당 Micro SD카드를 PC에서 확인 시 사용 중인 메모리 저장 공간이 실제와 다르게 표시될 수 있습니다.
- 신규 Micro SD카드 삽입 시 제품에서 FORMAT FREE 3.0을 실행합니다.
- [메뉴]-[메모리 관리]에서 메모리 포맷 시 자동으로 FORMAT FREE 3.0이 적용됩니다.

· 녹화 설정

[메뉴 ▶ 녹화 설정]에서 녹화와 관련된 기능을 설정할 수 있습니다.

**저전압 설정**  
전압 설정을 할 수 있습니다.  
(11.6V / 23.2V, 11.8V / 23.6V,  
12.0V / 24.0V, 12.2V / 24.4V,  
보조배터리(11V), ACC Mode)

녹화 설정

저전압 설정 ☐

차단시간설정 ⌚

12.2V / 24.4V

12시간

후방카메라 📷 (주차)

민감도설정

ON

민감도 설정

**차단시간 설정**  
전압 차단 시간을 설정할 수 있습니다.  
(무제한, 3시간, 6시간,  
9시간, 12시간, 24시간)

**후방 카메라**  
주차 시 후방카메라의 작동 유무를 설정할 수 있습니다.  
(ON / OFF)

**민감도 설정**  
충격과 모션의 감도를 설정할 수 있습니다.



주차 녹화 시 후방카메라가 OFF로 설정되어 있으면 주행 녹화 전환 시 재부팅 합니다.

## · 재생 모드


[메뉴 ▶ 재생 모드]에서 녹화 영상을 확인할 수 있습니다.



- 3개의 영상 이미지가 표시되며 해당 영상 이미지를 한 번 클릭하면 선택되고, 다시 클릭하면 재생이 됩니다.
  - ▶ 아이콘을 누르면 다음 3개의 영상 이미지가 표시됩니다.
  - ▶▶ 아이콘을 누르면 9개 이후의 영상 이미지가 표시됩니다.
- try 원하는 영상을 따로 보관할 수 있습니다.
  - ▶▶ 아이콘을 누르면 5초씩 건너됩니다.
  - ▶▶ 아이콘을 누르면 다음 파일로 이동합니다.

## · 설정 정보

[메뉴 ▶ 설정 정보]에서 블랙박스의 설정을 확인할 수 있습니다.

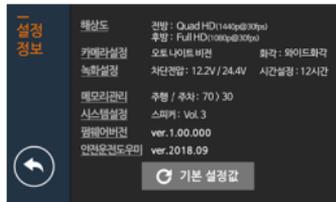


- [메뉴 ▶ 설정 정보]에서 기본 설정값 상태로 초기화가 가능합니다.
- 기본 설정값으로 변경할 경우 재부팅 됩니다.

· 시스템 설정

[메뉴 ▶ 시스템 설정]에서 시스템과 관련된 기능을 설정할 수 있습니다.

**LCD**  
LCD 동작 모드를 설정할 수 있습니다.  
(상시켜짐 / 1분 후 OFF / 1분 후 시계 화면)

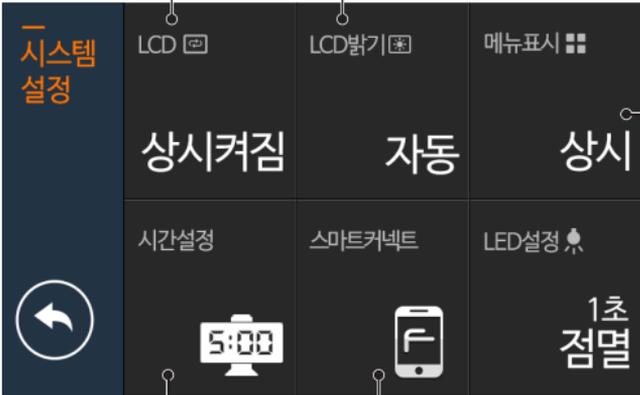


The main menu grid contains the following items: '시스템 설정' (System Settings) on the left; 'LCD' (with a monitor icon), 'LCD밝기' (with a sun icon), and '메뉴표시' (with a list icon) in the top row; '상시켜짐', '자동', and '상시' in the middle row; '시간설정', '스마트커넥트', and 'LED설정' (with a lightbulb icon) in the bottom row. A '1초 점멸' (1-second flashing) option is shown at the bottom right. A clock icon shows '5:00' and a smartphone icon is also present.

**LCD 밝기**  
LCD 화면 밝기를 조절할 수 있습니다.  
(자동/1단계/2단계/3단계)

**메뉴 표시**  
라이브 화면에서 메뉴 버튼을 숨길 수 있습니다.


**시간 설정**  
시스템 날짜 및 시간을 설정할 수 있습니다.

**스마트커넥트**  
블랙박스와 앱을 연결하고, 연결 상태를 알 수 있습니다.

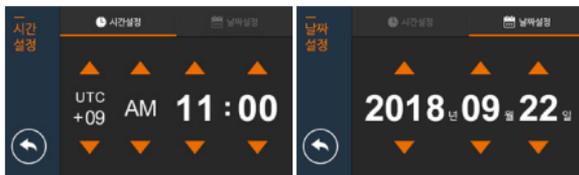

· 스마트 커넥트

**상태아이콘**  
라이브 화면에서 스마트 커넥트  
연결상태 아이콘 표시 유무를  
설정 합니다. (표시 / 표시안함)

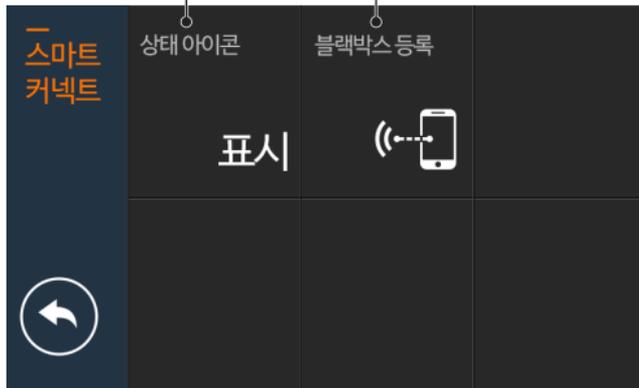

**블랙박스 등록**  
스마트폰과 블랙박스를  
서로 등록할 때  
사용합니다.

## 7. 파인뷰 앱 설치 및 구성

[파인뷰] 앱은 파인뷰 블랙박스와 스마트폰을 연동하여 다양한 서비스를 사용할 수 있는 앱입니다.  
구글 플레이 또는 앱스토어에서 [파인뷰]를 검색하여 설치해 주세요.

### · 메인 화면

**설정**  
블랙박스 기능, 푸시알림, 업데이트 등을 설정합니다.

**내차 위치 & 주차 사진**  
차량이 주차된 위치와 주차 당시 정면 사진을 지도에 표시합니다.

**영상 재생**  
블랙박스에 저장된 녹화 영상을 다운로드/재생/공유 합니다.

**리모컨**  
블랙박스를 실시간으로 제어합니다.

**긴급전화**  
구난센터, 보험사 콜센터, 긴급견인 서비스 등을 원터치로 연결합니다.

**주차 충격 알림**  
주차 중 발생한 이벤트 수, 주차 시작/종료시간, 이벤트 발생 시점을 표시합니다.

**내차 위치**  
주차 시 내차 위치, 주차 단속, 주차 경과 시간을 표시합니다.



- [파인뷰] 앱 세부 기능은 블랙박스와 연결되어야 실행이 됩니다.
- [파인뷰] 앱은 Android 버전 4.4 이상부터 지원됩니다.
- 스마트폰 OS에 따라 일부 지원 기능의 차이가 있을 수 있습니다.

· 서브 화면\_영상 재생



- [파인뷰] 영상 재생에서 다운로드 받은 영상을 삭제하면 파인뷰 앱에서만 삭제됩니다.(블랙박스 녹화 영상은 삭제되지 않습니다.)
- 주행 중 조작으로 인한 사고를 방지하기 위하여 차량이 10Km/h 이상의 속도로 주행하거나 충격 이벤트 발생 시 연결이 자동으로 해제됩니다.(자동 해제는 영상 재생, 소프트웨어 업데이트에 한함)

## · 서브 화면\_주차 충격 알림



- [파인뷰] 앱 세부 기능은 블랙박스와 연결되어야 실행이 됩니다.
- [파인뷰] 제품에 따라 일부 미지원 기능이 있을 수 있습니다.

· 서브 화면\_내차 위치



**내차 위치(지도)**  
주차 위치를 지도상에 표시합니다.

**내차 위치(상세)**  
주차 상세 위치를 거리와 함께 표기합니다.

**주차 단속**  
주차한 위치가 주차 단속 위치인지 표기합니다.

**주차 경과 시간**  
주차 후 경과 시간을 표기합니다.



- [파인뷰] 앱 세부 기능은 블랙박스과 연결되어야 실행이 됩니다.
- [파인뷰] 제품의 설정에 따라 일부 미표기 기능이 있을 수 있습니다.
- [파인뷰] 주차 단속 위치는 단순 참고용으로 불법 주정차로 인하여 발생된 과태료는 제조사에서 책임지지 않습니다. (단속 위치는 고정식만 표기합니다.)

· 서브 화면\_설정

**블랙박스 설정**  
블랙박스의 기능을 설정합니다.

**푸시 알림**  
각종 푸시 알림을 켜고 끕니다.

**날씨/온도 정보표시**  
날씨/온도 정보를 블랙박스로 제공합니다.

**업데이트 정보**  
블랙박스 소프트웨어 업데이트, 안전운전 도우미 업데이트를 지원합니다.

**파인뷰 모바일웹 바로가기**  
파인뷰 모바일웹으로 연결합니다.

**고객지원센터**  
파인뷰 고객지원센터로 전화연결을 합니다.

**앱 설정 초기화**  
사용자가 임의로 변경한 설정을 초기설정으로 복구합니다.



- [파인뷰] 앱 세부 기능은 블랙박스와 연결되어야 실행이 됩니다.
- [파인뷰] 제품에 따라 일부 미지원 기능이 있을 수 있습니다.

## 8. 블랙박스와 [파인뷰] 앱 연동

### · 스마트 커넥트 등록하기

1. 메뉴> 시스템설정>스마트 커넥트로 이동합니다.



2. 스마트 커넥트 메뉴 중 "블랙박스 등록" 버튼을 누른 후 해당 팝업에서 "확인" 을 누르면 접속 암호가 표시됩니다.




3. 스마트폰에서 [파인뷰] 앱을 실행합니다. 앱 화면에서 해당 모델명을 선택, 2항의 접속 암호를 입력하고 "완료"를 누릅니다.



등록 후 사용 시 스마트폰 기종에 따라 블루투스 등록 요청 팝업이 생성됩니다. 이때 "확인"을 선택하시면 연결됩니다.

4. 제품 등록이 완료되었습니다.

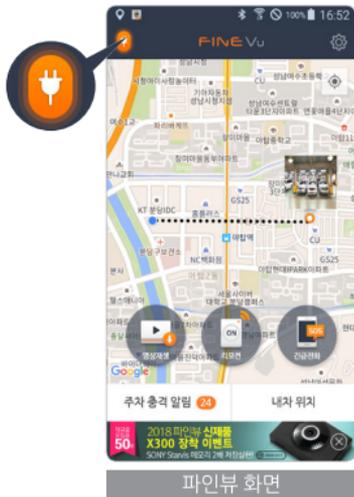

· 스마트 커넥트 재 등록하기  
→ 스마트폰 교체, 제품 양도

1. [파인뷰] 앱 실행 후 설정 > 업데이트 정보 > “모델 변경”을 누릅니다. 이후 “스마트 커넥트 등록하기”의 순서대로 진행하시면 됩니다.



## 9. 녹화 영상 보기

### · PC에서 보기(메모리 카드)


1. 제품에서 Micro SD카드를 빼서 어댑터에 삽입하고 리더기를 이용해서 PC와 연결합니다.



2. PC와 연결되면, 이동식 디스크로 실행됩니다.



3. 그림과 같이 폴더를 열어 [파일 보기]를 클릭하면 동영상 파일들이 저장된 폴더로 이동합니다.

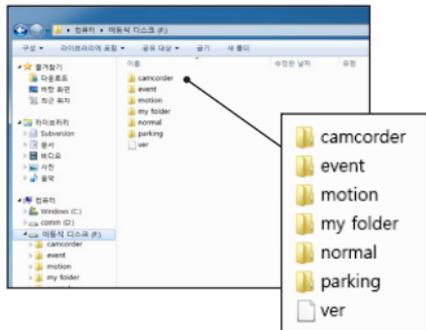


4. 각 폴더에 저장되어 있는 동영상 파일들을 재생하거나 볼 수 있습니다.



- 각 폴더에 저장되는 내용은 다음과 같습니다.  
camcorder: 긴급 녹화, event: 충격 감지 녹화, motion: 주차 중 움직임 감지 녹화, normal: 주행 녹화, parking: 주차 중 충격 감지 녹화, myfolder: 사용자가 녹화된 영상을 백업
- 중요한 영상은 PC나 다른 저장 장치에 백업할 것을 권장합니다.

## 10. 녹화 영상의 구성

녹화된 영상을 PC에서 FineVu 플레이어로 실행하면 아래와 같이 재생됩니다.

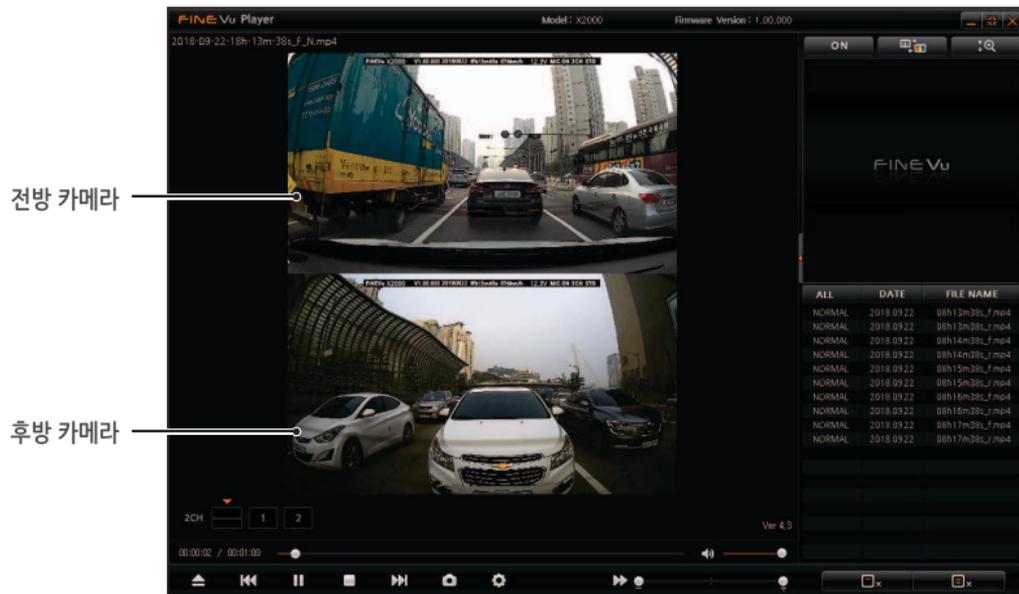


# 관리하기

## 1. 펌웨어 업그레이드


1. 홈페이지에서 최신 펌웨어를 다운로드 받습니다.
2. 제품에서 Micro SD카드를 빼서 어댑터에 삽입하고 리더기를 이용해서 PC와 연결합니다.



3. PC와 연결되면, 이동식 디스크로 실행됩니다.

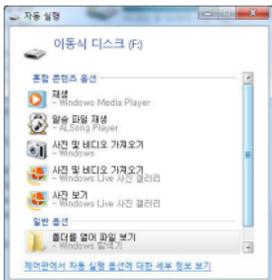

4. 그림과 같이 다운로드 받은 펌웨어를 압축 해제 후 최상위 루트에 복사합니다.

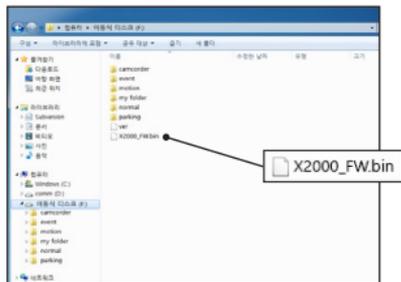

5. 복사가 완료된 Micro SD카드를 제품에 삽입한 후 부팅하면 업그레이드가 진행됩니다.



- 펌웨어 업그레이드는 Micro SD카드로 해야 합니다.
- 업그레이드 완료 후 펌웨어 파일은 자동으로 삭제됩니다.

## 2. 제품 설치와 사용하기

### · 제품 설치 관련

- FineVu 블랙박스는 FineVu 공식 대리점 또는 장착점에서 전문가를 통한 설치, 장착을 권장합니다.  
(전국 공식 대리점 및 장착점 정보는 FineVu 홈페이지 참고)
- FineVu 블랙박스는 전자파 적합 등록(KN41) 제품입니다. 제품 설치 시 일부 차량 환경에 따라 차량 내 무선설비와의 전파 간섭이 발생하는 것은 해당 제품의 하자가 아니며, 아래와 같은 사항에 대한 주의가 필요하므로 FineVu 공식 장착점을 통한 장착을 권장합니다.
  - 차량 내 무선설비(내비게이션, 스마트폰 등)의 전원, DMB, GPS 안테나 및 케이블과 블랙박스의 전원, 후방카메라 케이블을 분리하여 설치하시기를 권장합니다.
  - 블랙박스의 후방카메라 장착 시에는 도어록 수신부, 샤크 안테나 등과 같은 무선설비에서 10cm~30cm 이상 간격을 유지하여 설치하시기를 권장합니다.

### · 여름철 사용 관련

- 여름철 주차 시에는 가능한 그늘진 곳 또는 실내주차를 권장합니다.
  - 야외주차 시에는 제품의 전원코드를 분리하여 상시 주차모드 사용을 자제하는 것이 좋습니다.
  - 장시간 야외주차 후에는 창문을 열거나 에어컨을 가동하여, 자동차 내부 온도를 낮춘 후 사용하시기 바랍니다.
  - 본 제품을 보호하고 안정적인 녹화를 하기 위해 높은 온도에서는 제품의 전원을 차단하는 기능이 적용되어 있습니다.

## · 주차 녹화 사용 관련

- 주차 녹화를 위해 상시 전원 케이블 연결 시 사용 환경 및 배터리 노후 상태 등에 따라 자동차 배터리가 방전될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
  - 겨울철 및 노후 된 차량 배터리 사용 시에는 배터리 효율이 떨어지므로 본 제품의 설정 메뉴에서 배터리 차단 전압을 12.0V (기본 설정 12.2V) 이상으로 설정하여 사용하시기를 권장합니다.
  - 단, 위와 같이 배터리 차단 전압 변경에 따라 주차모드에서 블랙박스 동작시간이 단축될 수 있습니다.

### 3. 청소와 보관하기

#### · 청소하기

- 렌즈에 이물질이 묻었을 경우, 부드러운 용(면)등으로 깨끗이 닦아주세요.
  - 고품질의 영상을 녹화하기 위해서는 렌즈를 손으로 만지거나 다른 사물과 접촉을 피해 주세요.
  - 본체 외관에 이물질 묻었을 경우, 바로 휴지나 마른 수건으로 닦아서 제거해 주세요.
  - 본체의 단자 내에 이물질이 들어갔을 경우에는 도구를 사용하여 꺼내거나 분리하지 마시고 A/S 센터에 수리를 의뢰하세요.

#### · 보관하기

- 사용하지 않을 경우 차량에서 분리하여 실내에 보관해 주세요.
- 반드시 전원을 분리한 상태에서 보관해 주세요.
- 보관 장소는 습기가 많은 곳을 피하고 가급적 밀봉하여 보관해 주세요.
- 메모리 카드의 성능을 유지하기 위해서 반드시 메모리 카드를 제거하고 보관해 주세요.

## 문제 해결하기

### · 전원이 켜지지 않아요.

- 상시 전원 케이블이 정확하게 연결되어 있는지 확인해 주세요.  
(검정색: 접지 / 빨간색: ACC 전원 / 노란색: B+)
- 블랙박스의 전원 케이블을 정확히 꽂아 주세요.
- 전원 스위치가 ON으로 되어 있는지 확인해 주세요.

### · 녹화가 되지 않아요.

- 정품 상시 전원 케이블이 사용되었는지 확인해 주세요.
- Micro SD카드가 제품에 제대로 삽입되어 있는지 확인해 주세요.
- Micro SD카드가 불량 또는 비정품인지 확인해 주세요.

### · 소리가 나오지 않아요.

#### (OFF가 되어 있는지 확인해주세요.)

- 시스템 설정에서 스피커 볼륨이 최소로 되어 있는지 확인해 주세요.
- 볼륨 조절 후에도 소리가 들리지 않는다면, A/S 점검을 신청하세요.

### · LCD가 켜지지 않아요.

- 부팅이 제대로 되었는지 확인해 주세요.
- 안내 음성만 발생되고 LCD에 표시가 되지 않는다면, A/S 점검을 신청하세요.

### · LCD 터치가 되지 않아요.

- 블랙박스를 재부팅 후 확인해 주세요.
- 재부팅 후에도 터치가 되지 않는다면, A/S 점검을 신청하세요.

### · 촬영한 동영상이 재생되지 않아요.

- 동영상 플레이어 특성에 따라 재생되지 않을 수 있습니다.
- 촬영한 동영상에 지속적인 오류가 발생된다면, A/S 점검을 신청하세요.

### · 블랙박스 동작이 원활하지 못해요.

- 보조배터리 이용 시 배터리 상태에 따라 블랙박스 동작이 원활하지 않을 수 있습니다.

### · Micro SD카드를 교체하고 싶어요.

- Micro SD카드는 쇼핑몰 또는 오프라인 공식 대리점에서 판매되는 정품을 구입하시기 바랍니다.
- Micro SD카드 제조사마다 물리적인 특성이 조금씩 다르기 때문에 정품을 사용하시기 바랍니다.

## 제품 규격

항목	규격		비고
모델명	FineVu X2000		
크기/무게	전방: 106 x 66 x 45mm / 114g 후방: 42 x 42 x 29mm / 23g		케이블, 거치대 미포함 무게
지원 용량	Micro SD카드	32GB/64GB/128GB	SDXC, SDHC 지원
녹화 방식	주행 녹화	전방 QHD : 2560X1440@30fps 후방 FHD : 1920X1080@30fps	1분 단위 녹화
	주행 중 충격 감지 녹화		전 10초 / 후 20초 총 30초
	주행 중 긴급 녹화		전 10초 / 후 20초 총 30초
	주차 녹화		전 10초 / 후 20초 총 30초
렌즈	전방	4M급 광각 렌즈	4 Glass (3G, 1GM) with IR cut filter
	후방	2M급 광각 렌즈	4 Glass with IR cut filter
이미지센서	전방	4M pixels CMOS Image Sensor	
	후방	2M pixels CMOS Image Sensor	
화각	전방	대각 130도 / 수평 107도 / 수직 56도	
	후방	대각 127.4 / 수평 104.7도 / 수직 54도	



## FineVu 플레이어 설치 및 사용법

FineVu 플레이어는 파인뷰 블랙박스에서 녹화한 영상 파일을 재생할 수 있는 소프트웨어입니다.  
FineVu 홈페이지에서 FineVu 플레이어를 다운받아 설치해 주세요.

### · 메인 화면


FineVu 플레이어의 설치가 완료된 후 실행하면 다음과 같은 화면이 실행됩니다.



1. 녹화 영상이 재생되는 메인 화면입니다.
2. 녹화 영상에서 선택한 부분을 확대하여 재생하는 보조 화면입니다.
3. 녹화 영상 파일 목록을 표시하는 리스트 화면입니다.
4. 녹화 영상 파일을 재생 및 제어할 수 있는 컨트롤 바입니다.
5. 녹화 영상에 GPS 정보가 포함되어 있을 경우에 생성되는 GPS 팝업 창입니다.  
(GPS 정보가 없으면 실행되지 않습니다.)
6. 블랙박스의 진동이나 충격이 있을 시 G-Sensor 값을 나타내는 창입니다.

## · 녹화 영상 재생 및 확인하기

1. 컨트롤 바에서 열기  버튼을 클릭합니다.
2. 녹화 영상이 있는 폴더를 지정합니다.

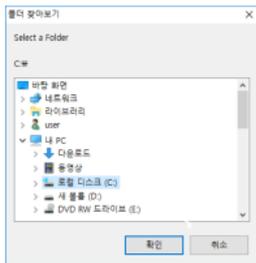

3. 리스트 화면에 표시되어 있는 파일을 선택한 다음 재생  버튼을 클릭하여 영상을 재생합니다.
4. 재생되는 영상을 확인할 수 있습니다.  
컨트롤 바의 여러 버튼들을 이용하여 시간대 별로 재생 화면을 이동하며 확인할 수 있습니다.

ALL	DATE	FILE NAME
NORMAL	2018.09.22	08h13m38s_5.mp4
NORMAL	2018.09.22	08h13m38s_7.mp4
NORMAL	2018.09.22	08h14m38s_1.mp4
NORMAL	2018.09.22	08h14m38s_2.mp4
NORMAL	2018.09.22	08h15m38s_1.mp4
NORMAL	2018.09.22	08h15m38s_2.mp4
NORMAL	2018.09.22	08h15m38s_7.mp4
NORMAL	2018.09.22	08h16m38s_1.mp4
NORMAL	2018.09.22	08h17m38s_1.mp4

## · FineVu 플레이어 PC 권장 사양

항목	최소 사양	권장 사양
OS	Windows 7 이상	Windows 10, 64bit OS
HDD	70MB 이상	150MB
CPU	Intel Dual Core 3.4GHz 이상(32bit)/ Intel Dual Core 2.8GHz 이상(64bit)	Intel Dual Core 3.4GHz
VGA	256MB 이상	1GB
RAM	2GB 이상	4GB
DirectX	DirectX 11 이상	DirectX 12
Monitor	1280 x 1024 이상	1920 x 1080

## 알아두면 좋은 Micro SD 카드 관리법!

### 1 최신 펌웨어 업데이트

펌웨어 버전을 확인하여 항상 최신의 펌웨어로 업데이트하여 사용하시면 시스템 안정화로 인하여 블랙박스의 오류를 최소화할 수 있습니다.

### 2 정기적인 녹화 확인

시간 경과로 인하여 녹화 영상이 삭제될 수 있으니, 정기적으로 녹화 영상을 확인하고, 중요한 파일은 반드시 백업해 두시기 바랍니다.

### 3 메모리 카드 보증

메모리 카드는 지속적인 영상 녹화로 인하여 사용기간이 유한한 소모품이므로, 정기적인 점검 또는 교체가 필요합니다.

- 메모리 카드의 무상보증기간은 6개월이며, 이후 발생된 메모리 카드 불량에 대해서는 유상으로 구입 사용하셔야 합니다.

- 메모리 카드는 2주 1회씩 정기적으로 포맷하여 사용하시기를 권장합니다.

## FineVu A/S 요청서

모델명	X2000	메모리 용량	GB	제품 S/N	
증상 또는 점검 요청 내역	(신속한 서비스를 위하여 증상에 대하여 자세하게 적어주세요.)				
고객명		연락처		구입일자	년 월
제품 받으실 주소					

**[중요]**

A/S를 의뢰하시기 전에 중요한 데이터를 백업해 주시기 바랍니다. A/S 중 삭제된 데이터에 대해서는 회사에서 책임을 지지 않으니 이 점 유념하시어 반드시 데이터 백업 후에 수리를 의뢰하여 주시기 바랍니다.

**[데이터 포맷 확인]**

예

아니오

\* "아니오"에 체크된 경우 A/S가 지연될 수 있습니다.(백업하신 후 "예" 항목에 체크해 주시기 바랍니다.)

**파인뷰 지정 택배사 : 우체국 택배(1588-1300)**

**보내실 주소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474 성남선택시티 603호 파인뷰 고객만족센터 택배 A/S팀  
(우) 13229**

**전화 : 1588-4458**

**이메일 : [Finevu-cs@finedigital.com](mailto:Finevu-cs@finedigital.com)**

# 제품 보증서

제품명			모델명	
구입일자	년	월	일	구입처
Serial No.			보증기간	구입일로부터 1년 (액세서리 6개월)
고객정보	고객명 :	전화 :		구입가격
	주 소 :			

## 소비자 피해 보상 규정

품질보증과 관련하여 다음과 같은 경우는 무상 또는 유상으로 수리가 진행될 수 있습니다.  
파인디지털에서는 품목별 소비자 피해규정(공정거래위원회 고시 제2009-1호)에 따라 보증을 실시합니다.

정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상의 고장 발생 시	유형		보상내용	
			보증기간 이내	
	수리 가능	구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 환급	해당사항 없음
		구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	무상수리 또는 교환	
		교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 시	제품교환 또는 환급	
		교환 불가능 시	환급	
	수리 불가능	성능, 기능상의 하자 발생 시	무상수리	유상수리
		동일하자로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	
		동일하자로 3회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	
		여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생 시		
		소비자가 수리 의뢰한 제품을 당사에서 분실한 경우		
		수리용 부품이 없어서 수리가 불가능 시(부품보유기간 이내)		
수리용 부품이 있으나 수리 불가능 시(부품 보유기간 이내)	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고한도:구입가격)			
			정액 감가상각 후 환급	
		유상수리	유상수리 (수리 불가능 시 해당사항 없음)	

- 1) 소비자 과실로 인하여 고장이 난 경우  
 - 사용자의 취급 부주의(낙하, 충격, 파손, 무리한 동작 등) 또는 잘못된 사용으로 인한 고장 및 제품 손상  
 - 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장 및 제품 손상  
 - 당사의 A/S 기사가 아닌 소비자 또는 제3자의 수리 및 개조로 인한 고장 및 제품 손상  
 - 당사의 지정 부품 이외의 부품, 소모품, 옵션품 등의 사용으로 인한 고장 및 제품 손상  
 2) 그 밖의 경우  
 - 천재지변(화재, 침수, 지진 등)에 의한 제품 손상  
 - 소모성 부품의 수명이 다한 경우  
 - 외부 원인으로 인한 경우

※제품 이외의 액세서리의 경우 별도의 보증기간이 적용됩니다. ※제품 및 액세서리의 매표 또는 탈거 시 발생하는 비용은 품질보증기간과 관계없이 당사에서 책임지지 않습니다.

# 제품 보증서

제품명			모델명	
구입일자	년	월	일	구입처
Serial No.			보증기간	구입일로부터 1년 (액세서리 6개월)
고객정보	고객명 :	전화 :		구입가격
	주 소 :			

## 소비자 피해 보상 규정

품질보증과 관련하여 다음과 같은 경우는 무상 또는 유상으로 수리가 진행될 수 있습니다.  
파인디지털에서는 품목별 소비자 피해규정(공정거래위원회 고시 제2009-1호)에 따라 보증을 실시합니다.

정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상의 고장 발생 시	유형		보상내용	
			보증기간 이내	보증기간 이후
	수리 가능	구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 환급	해당사항 없음
		구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	무상수리 또는 교환	
		교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 시	제품교환 또는 환급	
		교환 불가능 시	환급	
	수리 불가능	성능, 기능상의 하자 발생 시	무상수리	유상수리
		동일하자로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	
		동일하자로 3회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	
		여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생 시		
		소비자가 수리 의뢰한 제품을 당사에서 분실한 경우		
		수리용 부품이 없어서 수리가 불가능 시(부품보유기간 이내)		
수리용 부품이 있으나 수리 불가능 시(부품 보유기간 이내)	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고한도:구입가격)			
			정액 감가상각 후 환급	
		유상수리	유상수리 (수리 불가능 시 해당사항 없음)	

- 1) 소비자 과실로 인하여 고장이 난 경우  
 - 사용자의 취급 부주의(낙하, 충격, 파손, 무리한 동작 등) 또는 잘못된 사용으로 인한 고장 및 제품 손상  
 - 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장 및 제품 손상  
 - 당사의 A/S 기사가 아닌 소비자 또는 제3자의 수리 및 개조로 인한 고장 및 제품 손상  
 - 당사의 지정 부품 이외의 부품, 소모품, 옵션품 등의 사용으로 인한 고장 및 제품 손상  
 2) 그 밖의 경우  
 - 천재지변(화재, 침수, 지진 등)에 의한 제품 손상  
 - 소모성 부품의 수명이 다한 경우  
 - 외부 원인으로 인한 경우

※제품 이외의 액세서리의 경우 별도의 보증기간이 적용됩니다. ※제품 및 액세서리의 매표 또는 탈거 시 발생하는 비용은 품질보증기간과 관계없이 당사에서 책임지지 않습니다.

1.1

FINE Vu

[www.FineVu.com](http://www.FineVu.com)

파인뷰 고객센터 센터 1588-4458

본 사용설명서는 제품 사용에 필요한 기능을 설명한 매뉴얼입니다.